

Утверждён

СТВФ.426459.041-05 РЭ-ЛЧ

ОКПД2 26.40.33.110

ВИДЕОКАМЕРА SDP-855
Руководство по эксплуатации
СТАЕ.426459.046-03РЭ

| Инф. № подл. | Подл. и дата | Бзак. инф № | Инф. № дубл. | Подл. и дата |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | |

Содержание

| | |
|---|-----------|
| 1 Описание и работа..... | 5 |
| 1.1 Назначение изделия..... | 5 |
| 1.2 Технические характеристики..... | 5 |
| 1.3 Состав изделия..... | 6 |
| 1.4 Устройство и работа | 6 |
| 1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности..... | 7 |
| 1.6 Маркировка и пломбирование | 8 |
| 1.7 Упаковка..... | 8 |
| 2 Использование по назначению | 9 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения | 9 |
| 2.2 Подготовка изделия к использованию | 10 |
| 2.2.1 Правила распаковывания | 10 |
| 2.2.2 Правила и порядок осмотра изделия..... | 10 |
| 2.2.3 Порядок монтажа изделия | 10 |
| 2.2.4 Регулировка направления объектива | 11 |
| 2.3 Использование изделия..... | 12 |
| 2.4 Демонтаж изделия | 45 |
| 2.5 Действия в экстремальных условиях..... | 45 |
| 3 Техническое обслуживание | 47 |
| 3.1 Общие указания | 47 |
| 3.2 Меры безопасности | 48 |
| 3.2.1 Общие положения..... | 48 |
| 3.2.2 Правила безопасности при работе на высоте..... | 48 |
| 3.3 Виды и периодичность технического обслуживания | 50 |
| 3.4 Порядок проведения технического обслуживания..... | 51 |
| 3.4.1 Подготовка к проведению технического обслуживания | 51 |
| 3.4.2 Порядок проведения контрольного осмотра..... | 51 |
| 3.4.3 Порядок проведения технического обслуживания №1 | 52 |
| 3.4.4 Порядок проведения технического обслуживания №2 | 53 |
| 3.4.5 Методика проведения работ по техническому обслуживанию изделия. | 53 |

| | |
|--|-----------|
| 4 Текущий ремонт | 55 |
| 5 Хранение | 56 |
| 6 Транспортирование | 57 |
| 7 Утилизация..... | 58 |
| Приложение А (справочное) Перечень терминов, сокращений и определений, принятых в настоящем Руководстве..... | 59 |
| Приложение Б (справочное) Перечень расходных материалов, необходимых при проведении технического обслуживания | 60 |
| Лист регистрации изменений | 61 |

Настоящее Руководство распространяется на IP-видеокамеру SDP-855 (далее по тексту – «изделие»).

Настоящее Руководство содержит сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценки технического состояния при определении необходимости отправки в ремонт, а также сведения по ее утилизации.

Перед началом работ персонал организации, осуществляющей монтажные пуско-наладочные работы и обслуживающий персонал должны изучить данное Руководство по эксплуатации.

К монтажу и текущей эксплуатации изделия допускается персонал, изучивший правила работы на высоте. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие обучение в объеме эксплуатационной документации, инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 2), и прошедшие обучение на предприятии-изготовителе.

Перечень терминов, сокращений и определений, применяемых в настоящем Руководстве, приведен в приложении А.

Перечень расходных материалов, необходимых для проведения работ по техническому обслуживанию изделия, приведен в приложении Б.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

Полное наименование изделия – «IP-видеокамера SDP-855».

Обозначение изделия – СТАЕ.426459.046-03.

Изделие предназначено для преобразования оптического изображения, получаемого при помощи объектива на светочувствительную матрицу в цифровой поток видеоданных.

1.2 Технические характеристики

Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Параметр | Значение |
|--|---|
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.8 |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Разрешение матрицы, пикс | 2592x1944 |
| Чувствительность, Люкс | при цветном изображении: 0.01 при монохромном изображении: 0.001 |
| Диафрагма объектива | F1.4 |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8 – 12 |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Электронный затвор, сек. | 1/5-1/50000 |
| Угол обзора, ° | 86 - 26 |
| Формат сжатия | H.265, H.264, MJPEG |
| Скорость передачи | 50Кб/сек – 12МБ/сек |
| Частота кадров, до, кадр/сек (размер видеокадра) | 25 (2592x1944) 25 (2048x1536) 25 (1920x1080) 25 (1280x720) |
| Поддерживаемые протоколы | IPv4 / IPv6, RTSP / RTP / RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, SNMP, DNS, FTP, DDNS, PPPoE, SMTP, ONVIF2.4.1 |
| Управление | Веб-интерфейс, StiVL |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet порт |
| Дальность ИК-подсветки, до, м | 30 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | (12±10%) В, PoE (802.3af) |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 9 |
| Габаритные размеры, мм | Ø140x110 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от минус 40 до плюс 50 |
| Вес, не более, кг | 0,5 |
| Среднее значение времени наработки на | 3000 |

| Параметр | Значение |
|--------------------------------------|----------|
| отказ в дежурном режиме, не менее, ч | |

1.3 Состав изделия

Состав изделия приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| № п/п | Наименование | Обозначение по КД | Кол-во |
|-------|---|--------------------|--------|
| 1 | IP-видеокамера SDP-855 | СТАЕ.426459.046-03 | 1 шт. |
| 2 | Комплект монтажных частей в составе: разъем 8Р8С экранированный – 1 шт., разъем питания штекер 2.1x5.5x10мм – 1 шт., дюбель-гвоздь полипропиленовый с потайным бортиком 6х40 - 3 шт., ключ шестигранный – 1 шт., саморез-дюбель – 3 шт. | СТВФ.425951.120 | 1 шт. |

1.4 Устройство и работа

Изделие представляет собой техническое средство, сочетающее в себе объектив, ИК-подсветку и видеомодуль, помещенные в металлический корпус. При помощи предусмотренного конструкцией корпуса изделия кронштейна изделие монтируется на горизонтальную или вертикальную поверхность. Изделие является по виду выходного сигнала – сетевой, по цветности изображения – цветной, по виду применения – наружной установки, по разрешающей способности – Full HD, по конструкции – купольной. Корпус изделия изготовлен из коррозионностойких материалов и защищен от коррозии лакокрасочным покрытием.

Изображение проецируется через линзовую систему – объектив. В условиях низкой освещенности изделие переключается с цветного изображения на монохромное. Автоматическое переключение режимов «день/ночь» позволяет использовать изделие круглосуточно. Управление изделием осуществляется удаленно с помощью сетевого интерфейса либо с помощью СПО разработки Стилсофт.

Внешний вид изделия SDP-855 приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид изделия SDP-855

Габаритные размеры изделия SDP-855 приведены на рисунке 2.

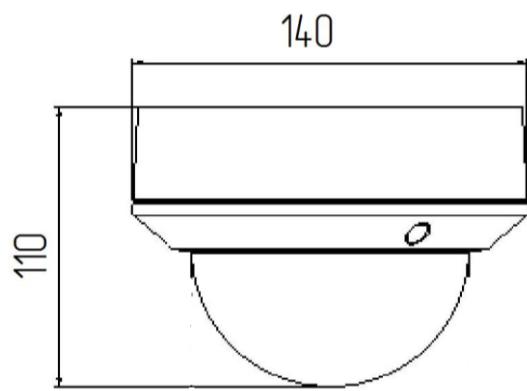


Рисунок 2 – Габаритные размеры изделия SDP-855

Назначение разъемов кабеля подключения изделия приведены на рисунке 3.

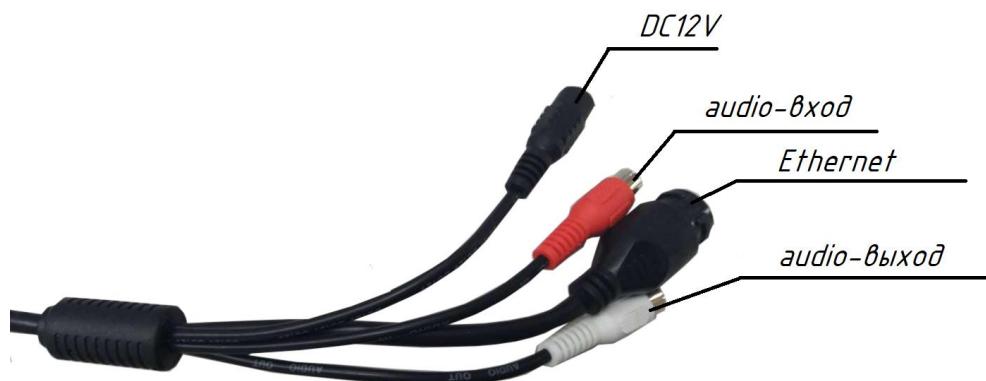


Рисунок 3 – Назначение разъемов кабеля подключения изделия

1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и инструментов, необходимых для монтажа, выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту изделия представлен в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Кол-во |
|---|------------------|-------------------|--------|
| Комплект отверток | ГОСТ24437-93 | комплект | 1 |
| Щетка неметаллическая | — | шт. | 1 |
| Лестница раскладная | — | шт. | 1 |
| Рулетка измерительная металлическая 10м. | ГОСТ7502-89 | шт. | 1 |
| Прибор электроизмерительный многофункциональный 43101 | ТУ У00226098.012 | шт. | 1 |
| Кисть | ГОСТ 10597-87 | шт. | 1 |
| Примечание – Допускается применение аналогичного оборудования и инструментов. | | | |

1.6 Маркировка и пломбирование

Маркировка изделия содержит:

- торговый знак предприятия-изготовителя;
- наименование и индекс изделия;
- серийный номер изделия.

На поверхности изделия нанесено клеймо ОТК и клеймо ПЗ (по требованию Заказчика).

Маркировка потребительской тары содержит серийный номер, наименование изделия, индекс изделия, QR-код, штрих-код, страну-изготовитель, адрес изготовителя, манипуляционные знаки «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно», «Верх».

1.7 Упаковка

Изделие упаковывается в потребительскую тару – картонную коробку. Перед упаковкой видеокамера укладывается в ложемент.

В каждую упаковку вложен паспорт изделия.

При поставке в составе программно-аппаратного комплекса изделие в потребительской таре упаковывается в транспортную упаковку программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

При эксплуатации изделия необходимо подключать изделие к источнику электропитания только в пределах указанных питающих напряжений (таблица 1.1).

2.1.1 Особенности работы в условиях низких и высоких температур, повышенной влажности и тумана

При работе в условиях низких и высоких температур необходимо учитывать диапазон рабочих температур изделия, указанный в таблице 1.1.

Длительное нахождение изделия в условиях тумана приводит к окислению поверхностей, коррозии в местах механического разрушения покрытий деталей (царапины, истирание краски, вмятины и т.п.), в связи с чем при обнаружении следов коррозии необходимо произвести зачистку поврежденных поверхностей и их покраску аналогичной краской (Приложение Б).

2.1.2 Особенности работы в условиях образования инея или росы

Следует обращать особое внимание на образование инея на поверхностях защитного стекла изделия, так как возможно образование ледяной корки. Это приведёт к ухудшению четкости изображения. Поэтому во избежание образования покрова инея или ледяной корки на поверхности стекла необходимо регулярно следить за его состоянием и принимать меры по очищению поверхности корпуса изделия.

2.1.3 Особенности работы в условиях дождя и снегопада

При работе в условиях дождя и снегопада при температурах, близких к нулю, не допускать замерзания мокрого снега на поверхностях защитного стекла. Поэтому необходимо регулярно следить за состоянием корпуса изделия и при необходимости принимать меры по их очищению.

При работе в условиях дождя средней и сильной интенсивности, а также снегопада помнить, что возможно снижение максимальной дальности обзора контролируемого участка объекта и ухудшения четкости отображаемых объектов на мониторе оператора.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1 Правила распаковывания

Распаковывание производить максимально осторожно, с соблюдением предосторожностей, с целью не повредить упакованное изделие.

2.2.2 Правила и порядок осмотра изделия

Непосредственно после распаковывания необходимо провести осмотр извлекаемого изделия на предмет нахождения механических повреждений, визуально проверить целостность лакокрасочного покрытия изделия на предмет отсутствия трещин и сколов на его поверхности. Проверить комплектность изделия согласно паспорту СТАЕ.426459.046-03ПС или формуляру СТАЕ.426459.046-03ФО (в зависимости от комплекта поставки).

2.2.3 Порядок монтажа изделия

При установке изделия необходимо соблюдать осторожность, рекомендуется держать изделие двумя руками.

Монтаж изделия осуществлять саморезами (винтами) через специальные технологические отверстия, предварительно сняв купол.

После монтажа изделия на поверхность, с которой будет осуществляться видеонаблюдение, следует произвести подключение изделия в соответствии с рисунком 3 и настройку согласно п. 2.3 настоящего Руководства. Получив изображение, необходимо произвести регулировку зума и фокусного расстояния объектива с помощью манипуляторов, изображенных на рисунке 4, а также отпозиционировать положение объектива в соответствии с п. 2.2.4 настоящего Руководства.

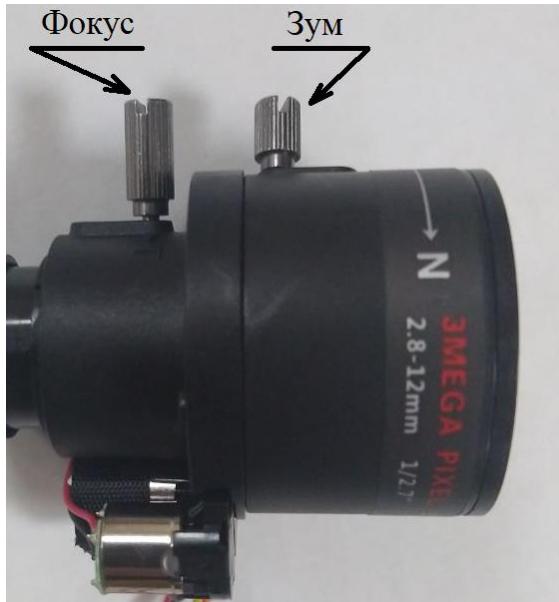


Рисунок 4 – Регулировка объектива

После осуществления подключения и настройки изделия купол установить на место.

2.2.4 Регулировка направления объектива

Регулировка направления объектива выполняется путем ослабления винтов крепления объектива, как показано на рисунке 5, и регулировкой положения объектива. Оценку качества выполнения регулировки обзора объектива изделия выполнять по изображению с изделия.

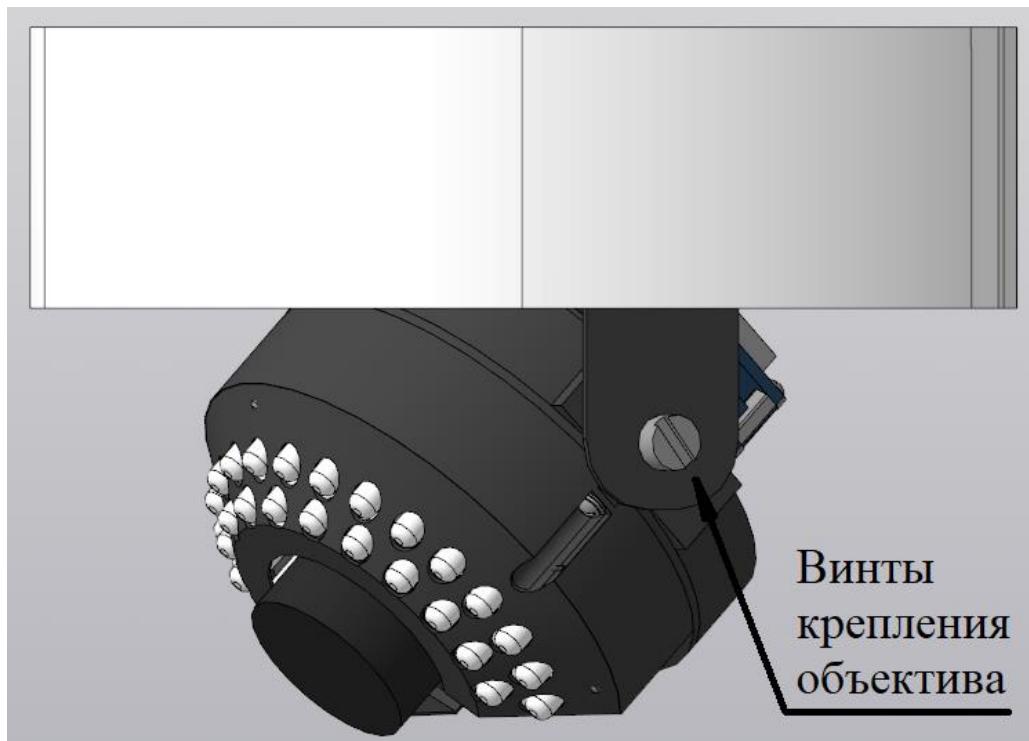


Рисунок 5 – Регулировка объектива

2.3 Использование изделия

При эксплуатации изделия необходимо строго соблюдать меры безопасности, изложенные в подразделе 3.2 настоящего Руководства.

ВНИМАНИЕ

Настройки изделия, установленные на предприятии-изготовителе, являются оптимальными. В случае необходимости корректировки параметров изделия рекомендуется обратиться в техподдержку изготовителя. Несоблюдение требований и рекомендаций настоящего Руководства может привести к некорректному функционированию изделия и выходу из строя! В данном случае изготовитель освобождается от гарантийных обязательств.

При работе одновременно с СПО, разработки Стилсофт в веб-интерфейсе изделия используются сопоставления настроек соответственно таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значения в веб-интерфейсе | Значения в ПО «Синергет» |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Кодек | H264 Baseline | — |
| | H264 Main Profile | — |
| | H264 High Profile | — |
| | MJPEG | H.264 |
| | H265 Main Profile | MJPEG |
| Частота кадров\FPS | 1-25 | 1-25 |
| Разрешение | 1280x1024 | 1280x1024 |
| | 1280x720 | 1280x720 |
| | 12880x960 | 12880x960 |
| | 1920x1080 | 1920x1080 |
| | 2048x1536 | 2048x1536 |
| Интервал кадров\Размер GOP | 1-120 | 1-120 |
| Качество\Качество компрессии | 1-9 | 0-100 |
| Скорость передачи\качество компрессии | 200-12000 kbps | 0-100 |
| Режим битрейта | CBR\VBR | CBR\VBR |
| Режим профиль/день/ночь | автоматический | Auto |
| | день профиль | Day |
| | ночь профиль | Night |
| Яркость | 1-100 | 1-100 |
| Насыщенность | 1-100 | 1-100 |
| Контрастность | 1-100 | 1-100 |
| Четкость | 1-100 | 1-100 |
| Режим | Авто | Auto |
| | Фиксированный | Manual |
| Выдержка | 1/5 | 1 |
| | 1/10 | 2 |

| Наименование параметра | Значения в веб-интерфейсе | Значения в ПО «Синергет» |
|--|---------------------------|--------------------------|
| | 1/13 | 3 |
| | 1/15 | 4 |
| | 1/20 | 5 |
| | 1/25 | 6 |
| | 1/50 | 7 |
| | 1/100 | 8 |
| | 1/125 | 9 |
| | 1/200 | 10 |
| | 1/250 | 11 |
| | 1/500 | 12 |
| | 1/1000 | 13 |
| | 1/2000 | 14 |
| | 1/5000 | 15 |
| | 1/10000 | 16 |
| | 1/20000 | 17 |
| | 1/50000 | 18 |
| Максимальное усиление\усиление выдержки | 1-100 | 1-100 |
| Баланс белого | Авто | Auto |
| | Солнце | Sunny |
| | Облачно | Cloudy |
| | Светящийся Вольфрам | Fluorescent |
| | | Tungsten |
| VDR | Выключить | Off |
| | Низкий | Low |
| | Высокий | High |
| IRIS | Авто | Auto |
| | Ручной | Manual |

По умолчанию для изделия используются стандартные настройки политики безопасности и браузера, а также следующие заводские настройки:

- IP – адрес: 172.16.16.201
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Логин – admin;
- Пароль – admin.

Подключите к изделию источник напряжения постоянного тока 12 В. Подключите порт Ethernet 100 Мбит компьютера посредством кабеля UTP-5E к разъему LAN. Включите электропитание изделия. Запустите браузер «Internet Explorer». Введите в адресной строке IP-адрес изделия 172.16.16.201.

Откроется окно, показанное на рисунке 6. Для установки и использования плагина веб-интерфейса рекомендуется использовать следующие системные требования:

- операционная система Microsoft Windows/Linux;
- двухъядерный процессор с частотой 2.0 ГГц или выше;
- память минимум 1Гб, рекомендуется использование 2Гб или больше;
- видеокарта – объем памяти от 128Мб и выше.

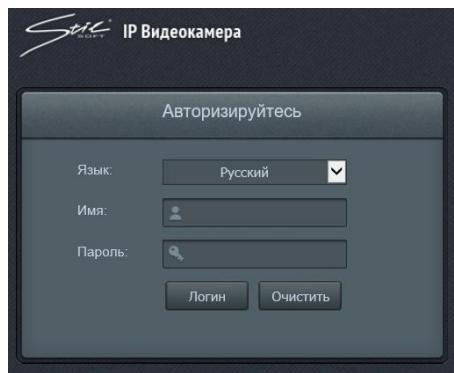


Рисунок 6 – Окно авторизации

В открывшемся диалоговом окне введите логин и пароль, указанные в паспорте СТАЕ.426459.046-03ПС и формуляре СТАЕ.426459.046-03ФО и нажмите кнопку «Логин». Чтобы очистить поля «Имя» и «Пароль», нажмите кнопку «Очистить». Убедитесь в наличии видеоизображения с видеоканала в окне, показанном на рисунке 7.

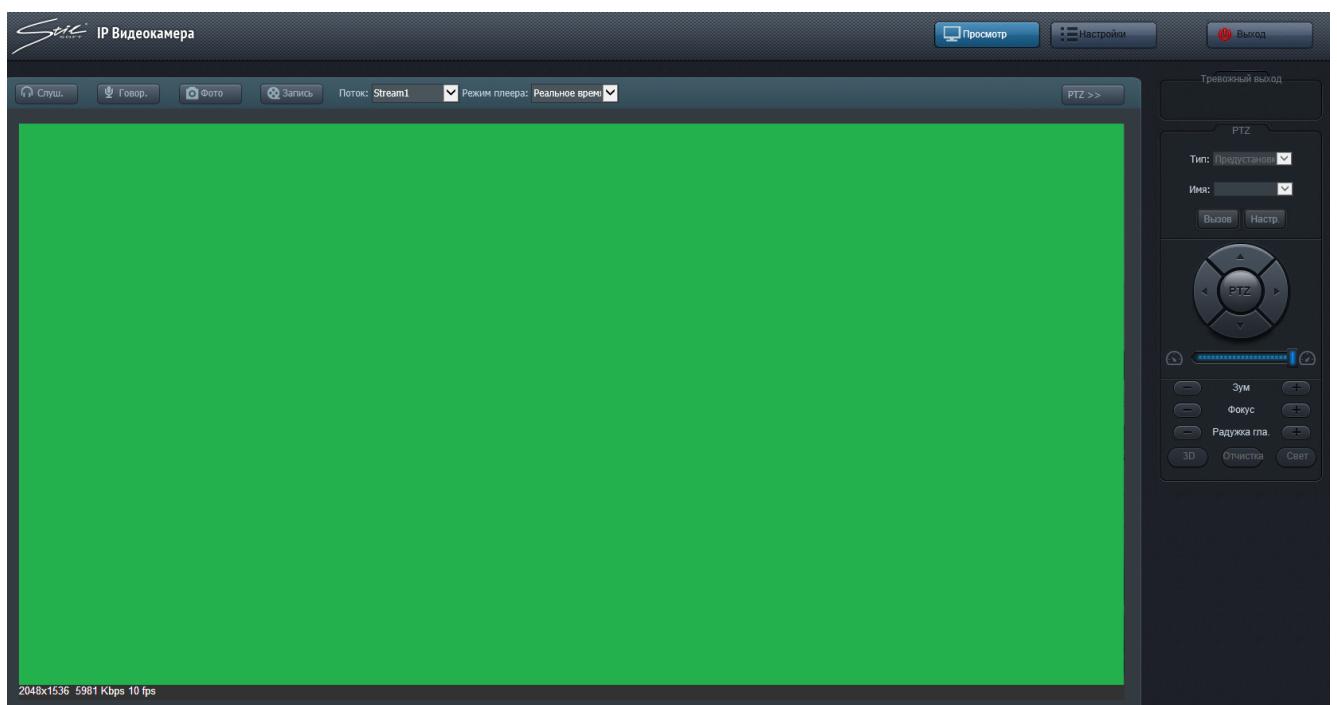


Рисунок 7 – Окно видеоканала

Чтобы перейти к просмотру в режиме реального времени, в сплывающем списке «Режим плеера» выберите вариант «Реальное время». Функция «Говор.», и «Слуш.» не задействованы.

Раскрывающийся список «Поток» используется для выбора одного из трех видеопотоков. Параметры каждого видеопотока могут быть настроены вручную.

Кнопка «Фото» позволяет выполнить снимок текущего кадра видеопотока. После нажатия кнопки в правом нижнем углу экрана «Успех Открыто» появится путь к файлу изображения.

Кнопка «Запись» позволяет начать запись видеопотока. В нижнем правом углу отобразится путь к файлу записи. Повторное нажатие остановит процесс записи.

Выделение области на экране видеопотока левой кнопкой манипулятора типа «мышь» (далее «мышь») приведет к увеличению (приближению) выделенной части видеопотока. При этом в нижнем правом углу экрана отобразится экран с полной панорамой. Нажатие правой кнопки мыши откроет меню с выбором следующих опций:

«полноэкранный» - полноэкранный режим видеопотока;

«адаптивный» - адаптировать разрешение видеопотока под разрешение экрана веб-интерфейса;

«оригинальный» - показать оригинальное разрешение видеопотока;

«восстановление» - восстановить изображение из приближенной панорамы до предыдущего активного варианта («полноэкранный», «адаптивный», «оригинальный»).

В нижнем левом углу отображается основная информация текущего кадра – разрешение, поток и скорость кадров (FPS).

В верхнем правом углу кадра (позиция по умолчанию) отображается текущая дата, а также располагается OSD-интерфейс для изменения позиции отображения текущего времени.

Поле «Тревожный выход» недоступно для данного изделия.

PTZ-управление недоступно для данного изделия.


Для перехода в меню «Настройки» нажмите кнопку «Настройки», расположенную в правой верхней части экрана, перед Вами появится окно, показанное на рисунке 8, а.

Подменю «Оборудование» во вкладке «Оборудование» позволяет задать имя устройства в поле «Имя устройства», посмотреть другие сведения об устройстве, такие как MAC-адрес, производитель, версия ПО, тип и версию протокола.

Вкладка «Статус», приведенная на рисунке 8, б, позволяет посмотреть ID (идентификационный номер) и IP-адрес пользователя, а также режим просмотра видеопотока пользователем и загрузку процессора в поле «использование процессора».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Вкладка «Управление» (рисунок 9) содержит информацию о свойствах локальной сети, настройках времени.

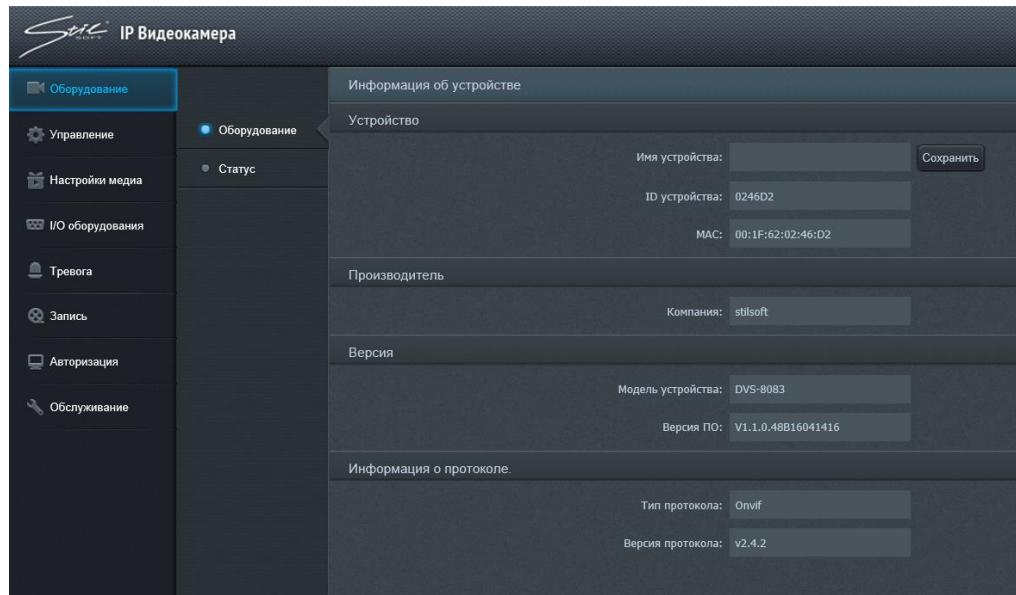

a

| ID | IP | User |
|----|----------------|------|
| 1 | 192.168.65.143 | RTSP |
| 2 | 192.168.65.143 | RTSP |

б

Рисунок 8 – Меню настроек

Рисунок 9 – Меню «Управление»

Подменю «Свойства IP», изображенное на рисунке 9, позволяет выбрать в раскрывающемся списке «Версия интернет протокола» версию протокола IP,

выбрать автоматическое получение IP-адреса по протоколу DHCP или указать настройки подключения по статическому IP-адресу в полях «IP адрес», «Маска подсети», «Шлюз по умолчанию», «Предпочтительный DNS сервер», «Альтернативный DNS сервер».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

Подменю «PPPoE» (Point-to-point protocol over Ethernet), изображенное на рисунке 10, позволяет использовать сетевой протокол канального уровня передачи кадров PPPoE, для этого необходимо ввести и сохранить имя пользователя, пароль и IP-адрес.

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

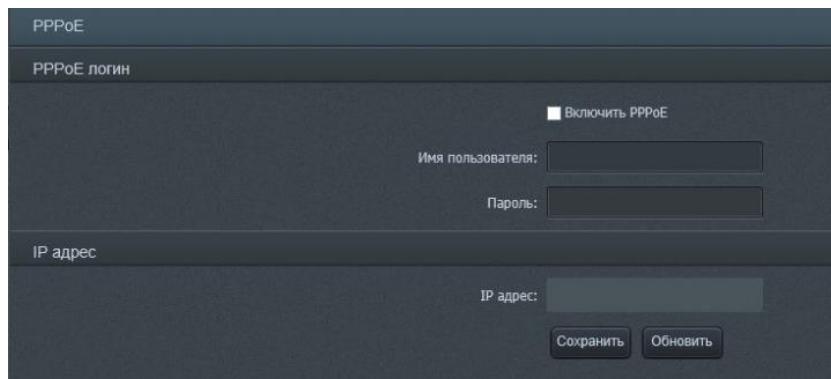


Рисунок 10 – Подменю «PPPoE»

Подменю «Порт устройства», изображенное на рисунке 11, позволяет настраивать информацию о «Http», «RTSP», «Порт контроля», «Порт мобильного телефона», «HTTP stream port», «SSH».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

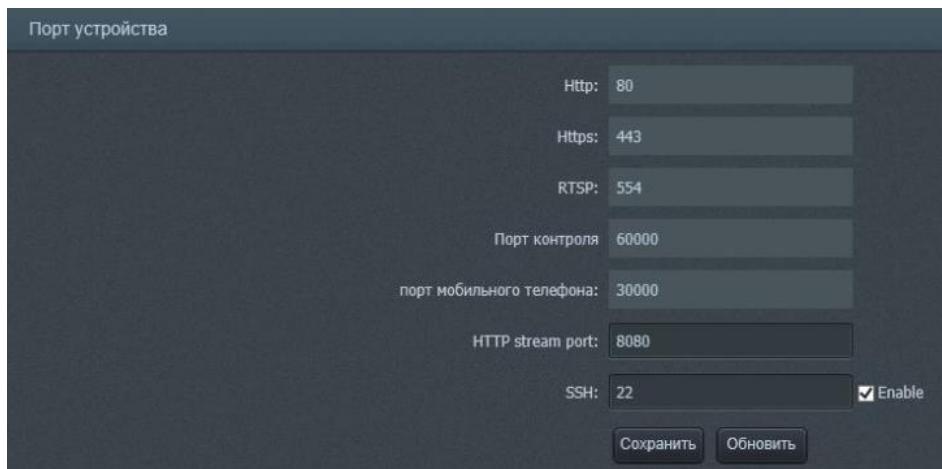


Рисунок 11 – Подменю «Порт устройства»

Http – это протокол передачи HTML-данных. По умолчанию значение «80».

Пример использования после изменения значения: откройте веб-страницу и для значения «85» введите «<http://192.168.12.100:85>».

RTSP – протокол передачи данных мультимедиа. Использование «`RTSP://192.168.12.100 (this is as IP address):554/media/live/1/1`» открывает устройство воспроизведения видео в режиме реального времени. Https-порт по умолчанию «443». Чтобы использовать протокол, необходимо ввести в строке адреса веб-страницы «`https : //192.168.12.100`».

Протокол «SSH» - сетевой протокол для удаленного управления операционными системами, который позволяет безопасно передавать в незащищённой среде практически любой другой сетевой протокол. По умолчанию используется порт «22». Флажок «Enable» - включение/отключение «SSH».

Подменю «Время», изображенном на рисунке 12, позволяет проверять и настраивать время устройства, временные зоны, переход на летнее и зимнее время.

Время изделия по умолчанию отображается в поле «Время устройства». Настройка времени изделия выполняется в поле «Ручные настройки». Необходимо вводить время в формате год-месяц-день часы:минуты:секунды. Чтобы сохранить настройки необходимо нажать кнопку «Сохранить». При сохранении настройки времени изделия будут обновлены. Поле «Время компьютера» отображает время компьютера (только просмотр).

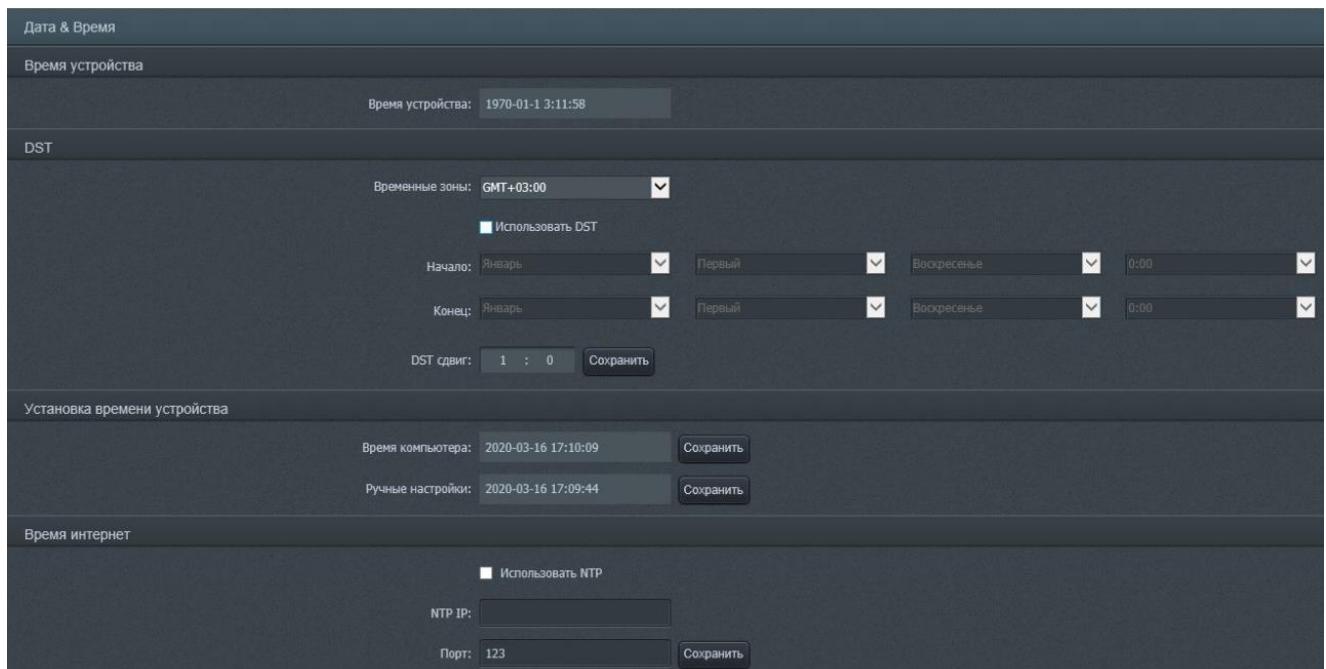


Рисунок 12 - Подменю «Время»

Временная зона может быть выбрана в раскрывающемся списке «Временные зоны».

Флажок «Использовать DST» позволяет включить/отключить переход на летнее/зимнее время, а также настроить ниже в группах раскрывающихся списков «Начало» и «Конец» дату и время перехода на летнее время (соответственно начало и конец периода). Установка сдвига времени может быть выполнена в поле «DST сдвиг» (по умолчанию 1 час).

Флажок «Использовать NTP» позволяет задать время изделия в соответствии со временем удаленного сервера, указанного в поле «NTP IP», которое необходимо задать, а также необходимо задать порт сервера в поле «Порт». Для сохранения настроек нажмите «Сохранить».

Подменю «Настройки UPnP», общий вид которого приведен на рисунке 13, позволяет добавлять особые сетевые протоколы, назначать и изменять их порты. Кнопка «Редактировать» позволяет изменить значение порта протокола. Кнопка «Удалить» позволяет удалять протокол из списка. Кнопка «Добавить» позволяет пользователю добавлять новые протоколы UPnP в список.

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

Подменю «QoS», изображенная на рисунке 14, позволяет задать приоритет различным классам трафика приоритет в обслуживании. «0» - низший приоритет, «63» - высший. QoS - механизм приоритезации различных классов трафика. Вкладка позволяет установить уровень приоритета распределения трафика на ПЭВМ для функционала просмотра видеопотока и прослушивания звука в поле «Видео и звук» и выполнения команд в поле «Управление командами».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

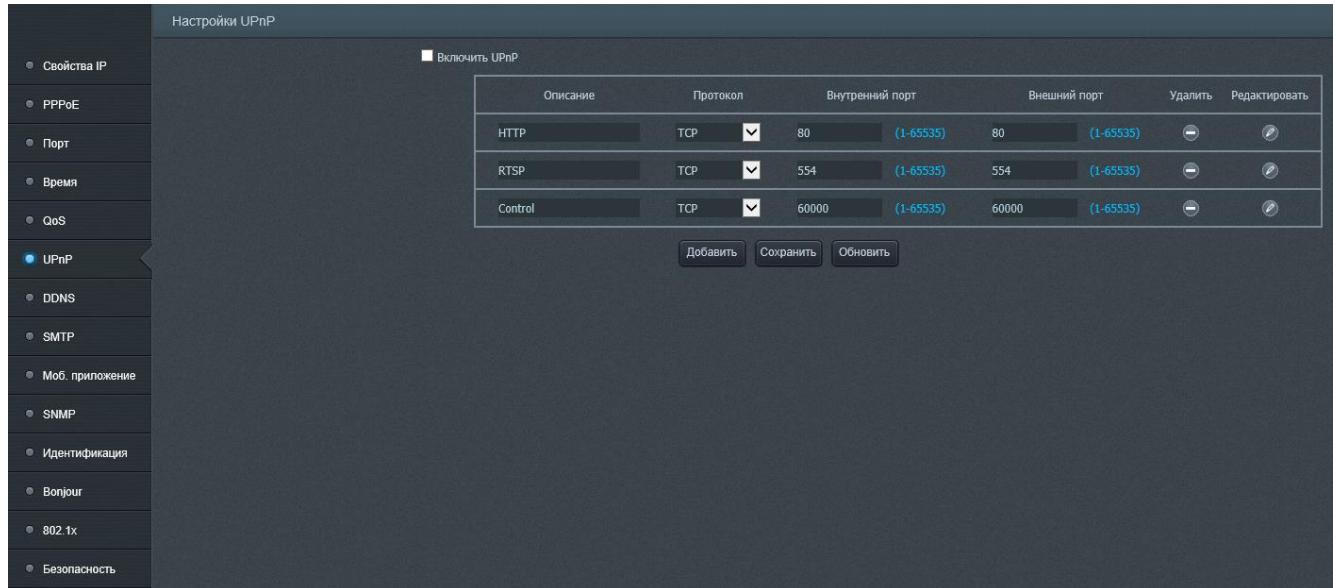


Рисунок 13 – Подменю «UPnP»

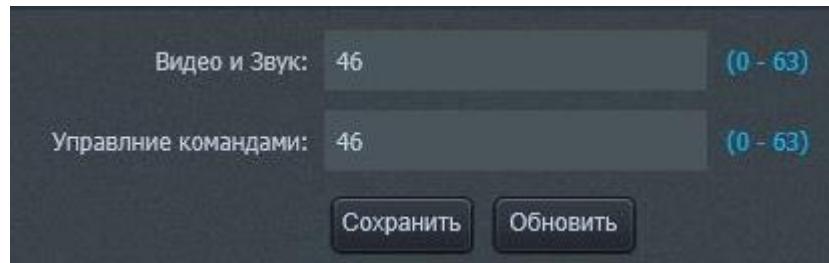


Рисунок 14 - Вкладка «QoS»

Подменю «DDNS», приведенное на рисунке 15, позволяет получить постоянный виртуальный адрес устройства для реализации удаленного управления устройством. Чтобы включить функцию DDNS, требуется установить в активное положение флагок «Включить DDNS». Желаемый сервер можно выбрать в раскрывающемся списке «DDNS сервер». IP-адрес и порт сервера требуется вводить соответственно в полях «Сервер IP» и «Порт сервера».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

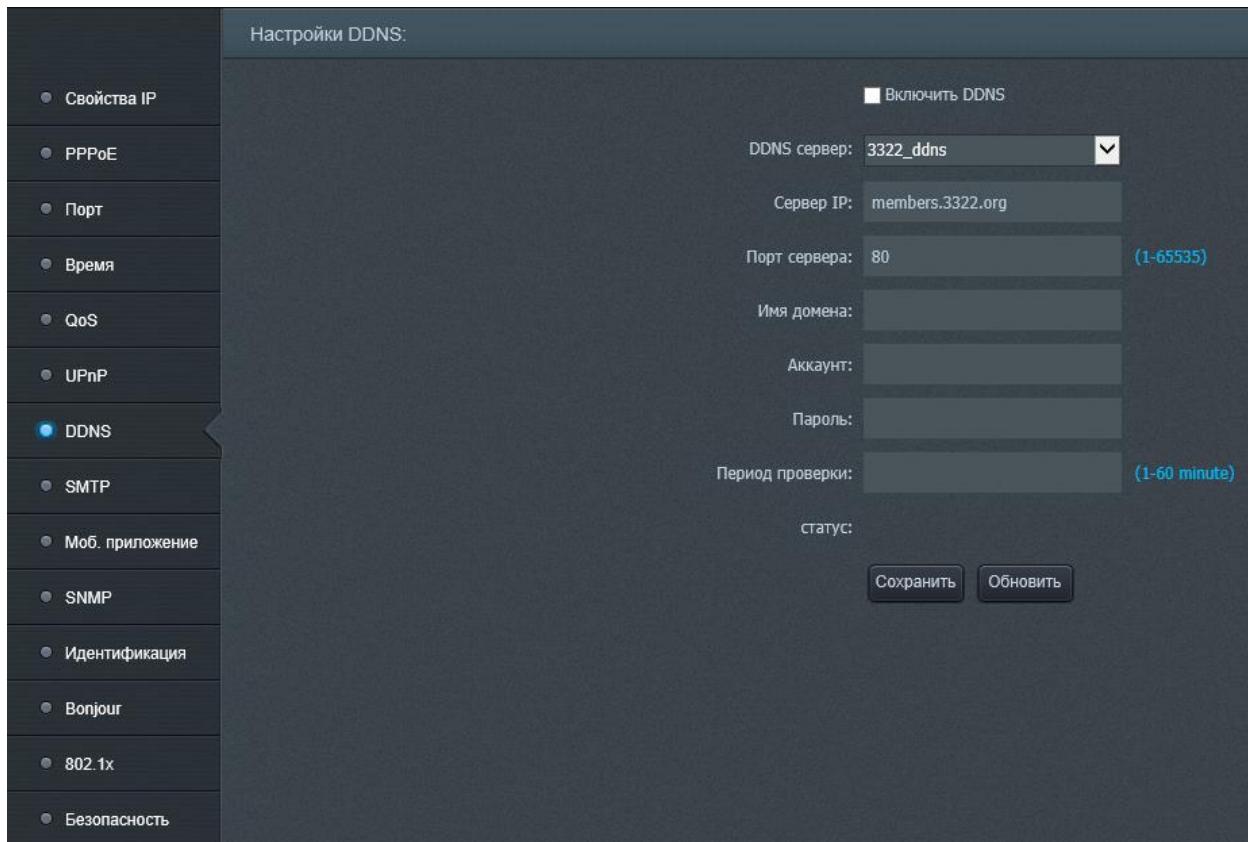


Рисунок 15 – Подменю «DDNS»

Ввод имени домена, которое пользователь получает от DDNS-сервера, осуществляется в поле «Имя домена». Имя домена, которое введено в это поле, должно быть динамическим. Ввод статического имени домена бесполезно.

Пароль и логин аккаунта веб-страницы, полученного от домена, вводят в поля «Аккаунт» и «Пароль».

В поле «Период проверки» требуется ввести интервал в пределах от 0 до 60 минут, в течение которого будет осуществляться соединение между устройством и вебсайтом динамического имени домена. Затем необходимо заменить Http-порт (кроме 80) в поле «Device port» и запустить UPNP в «UPnP», открыть адрес роутера в строке веб-страницы, установить Http-порт, который был выбран выше, чтобы подключиться к глобальной сети («WAN»).

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить». Результат настройки DDNS будет отображен в поле «Статус».

Убедитесь, что данная конфигурация сети корректно взаимодействует с сетью интернет (рисунок 16).

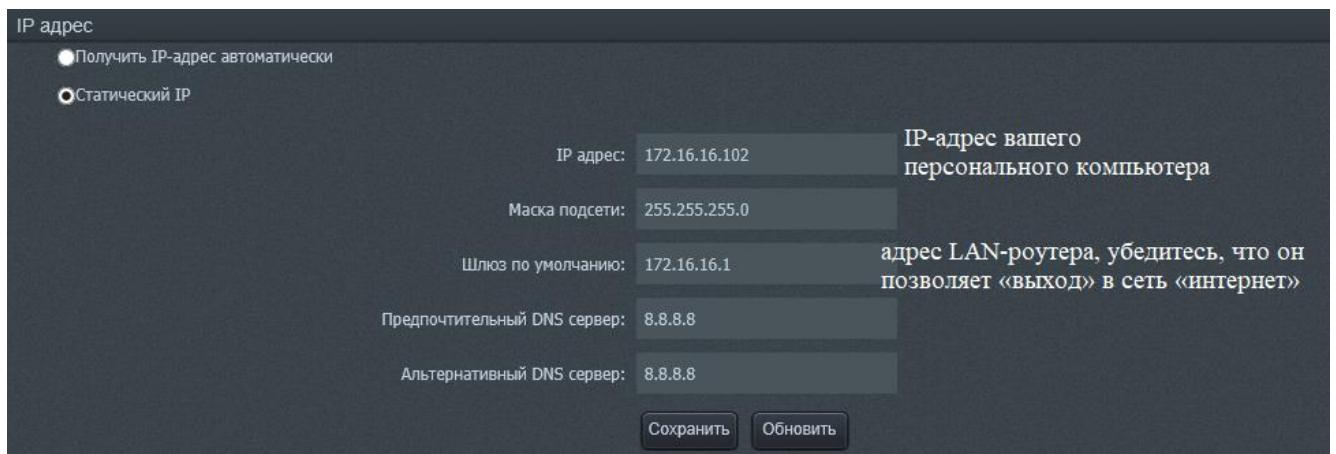


Рисунок 16 – IP-адрес и шлюз по умолчанию

Подменю «SMTP» позволяет настроить передачу информации и изображения пользователю непосредственно с помощью e-mail после получения устройством тревожной информации, которая реализует непосредственный и прямой просмотр и удобное хранение.

Чтобы задействовать функцию «SMTP», установите флажок «Включить SMTP» во включенное положение.

Настройка «SMTP» (рисунок 17):

Введите адрес и порт SMTP-сервера в поле «Адрес сервера SMTP» и «Порт сервера SMTP» соответственно. Введите E-mail адрес отправителя и получателя в поля соответственно «E-mail адрес отправки» и «E-mail адрес получателя». Введите имя пользователя и пароль в поля соответственно «Пользователь» и «Пароль». Чтобы опробовать работу функции «SMTP», отправьте тестовый E-mail - нажмите кнопку «Тест E-mail».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

Убедитесь, что данная конфигурация сети корректно взаимодействует с сетью интернет (рисунок 17).

Настройка SMTP

Включить SMTP

Адрес сервера SMTP:

Порт сервера SMTP: 25

E-mail адрес отправки:

Пользователь:

Пароль:

E-mail адрес получателя: Используйте ";" для разделения каждого адреса

Режим отправки: Без шифрования

Загрузка снимка

Сохранить Обновить Тест E-mail

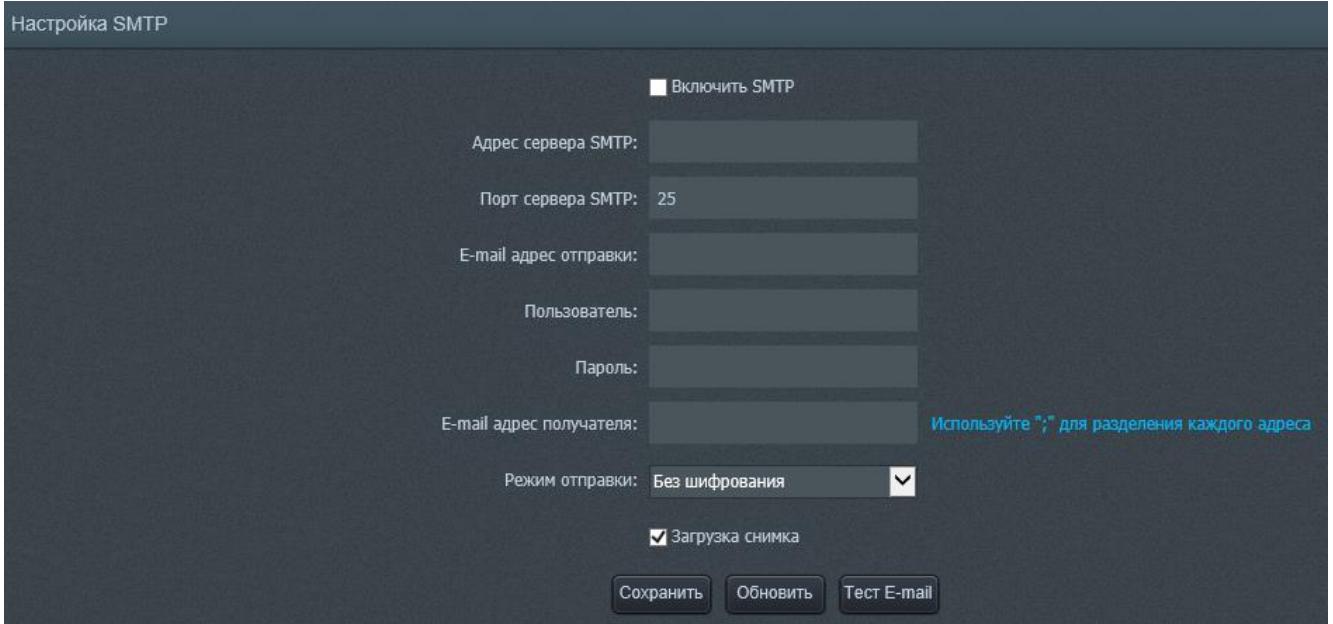


Рисунок 17 – Настройка «SMTP»

Подменю «SNMP» изображено на рисунке 18. Подменю позволяет просматривать статус с помощью веб-мастера инструмента, задав соответствующий порт в веб-мастере.

Настройка SNMP

Включить SNMP

SNMP порт: 161 (1-65535)

SNMP v1/v2

Включить SNMP v1

Включить SNMP v2

Читайте Сообщество: public

Написать Сообщество: private

Прерывания для SNMP v1/v2

Включить прерывания

Включить теплый пуск

Адрес прерывания:

сообщество прерывания: public

Порт ловушки: 162 (1-65535)

Изменить Обновить

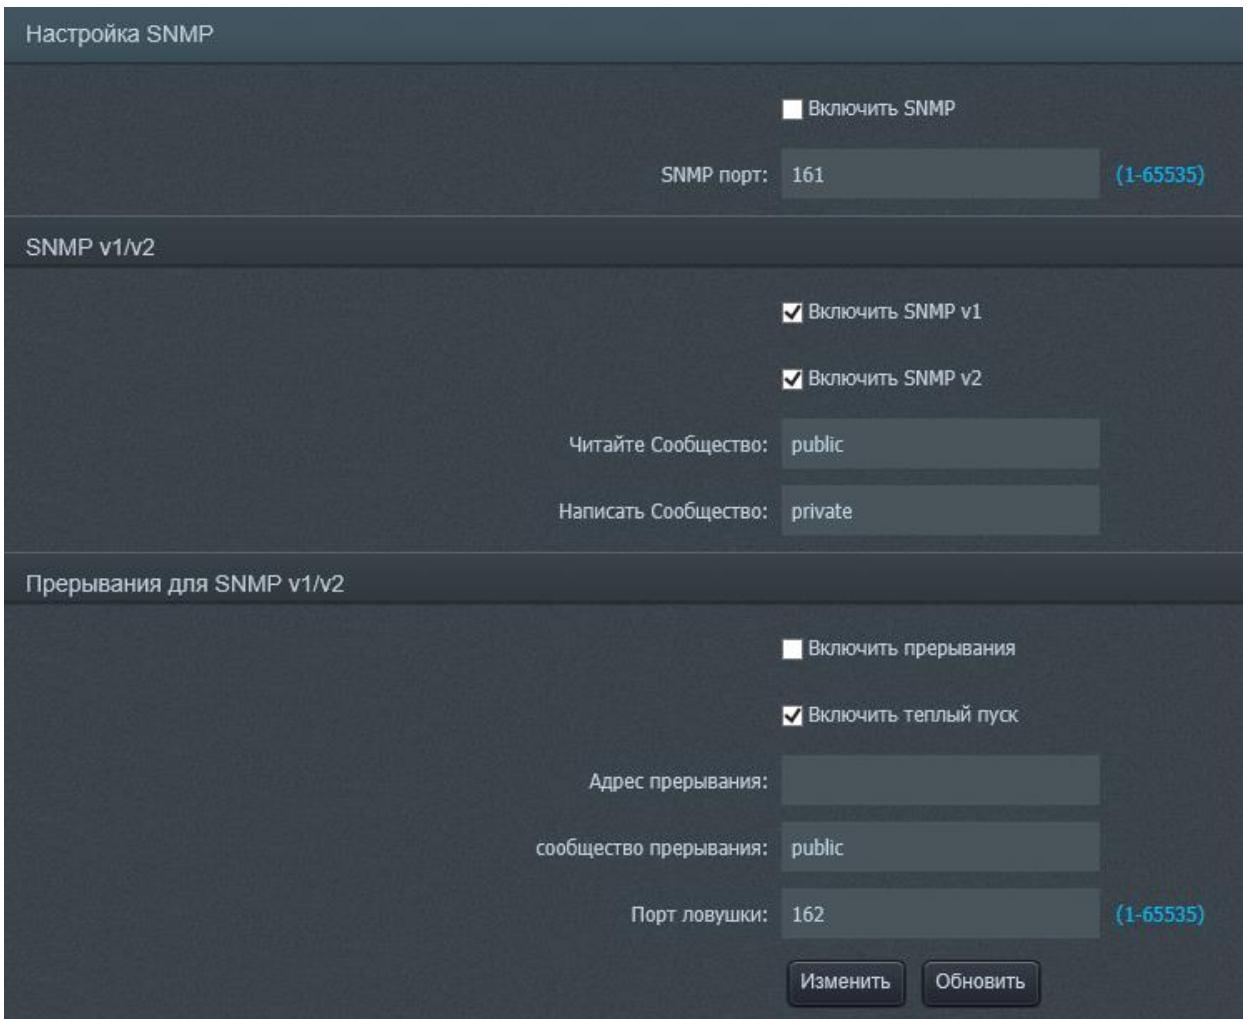


Рисунок 18 - Подменю «Настройка SNMP»

SNMP – это веб-мастер инструмент, основанный на TCP-проколе. Чтобы включить функцию «SNMP», установите флажок «Включить SNMP» в положение «включено».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Изменить».

Подменю «Идентификация», изображенное на рисунке 19, позволяет включать и отключать прикладные протоколы «Onvif», «RTSP», «CGI», выбрав в соответствующем сплывающем списке «ON», чтобы задействовать протокол, и «OFF», чтобы отключить протокол. Нажмите кнопку «Указан», чтобы сохранить настройки (настройки вступят в силу только после перезагрузки устройства).

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

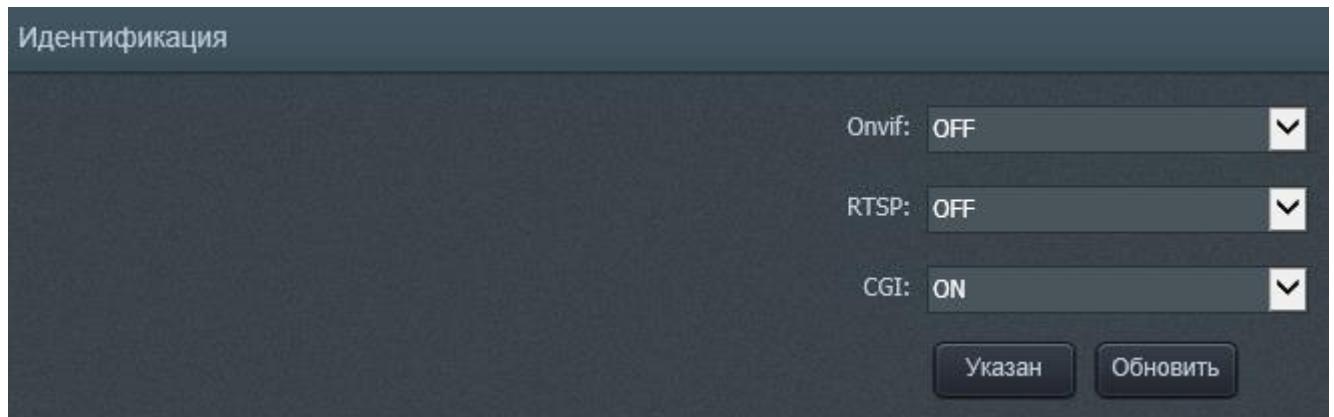


Рисунок 19 - Подменю «Идентификация»

Подменю «Bonjour», изображенное на рисунке 20, позволяет включить/отключить службу «Bonjour». Протокол «Bonjour» позволяет устройствам автоматически обнаруживать друг друга без ввода IP-адреса или настройки DNS-сервера. После включения протокола «Bonjour» устройства, подключенные к сети IP-videокамеры, будут автоматически обнаружены в операционной системе и в клиентах, которые поддерживают «Bonjour». Когда устройство будет обнаружено, оно отобразит имя сервера, который пользователь может настроить в поле «Имя сервера». Включение и отключение службы осуществляется с помощью флажка «Включить Bonjour».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновить».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».



Рисунок 20 - Подменю «Bonjour»

Подменю «802.1x», изображенное на рисунке 21, позволяет задействовать/отключить стандарт 802.1x. Флажок «Включить 802.1x» позволяет задействовать стандарт 802.1x. EAP Тип протокола возможно выбрать в раскрывающемся списке «EAPТип протокола», номер версии EAPOLномер версии устанавливается при помощи раскрывающегося списка «EAPOLномер версии». Имя пользователя и пароль необходимо вводить в поле «имя пользователя» и «пароль» соответственно.

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновление».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Создавать».

A screenshot of a configuration form titled '802.1x создавать'. It contains several input fields and buttons. At the top right is a checkbox labeled 'Включить 802.1x'. Below it is a dropdown menu labeled 'EAPТип протокола: EAP-MD5'. Another dropdown menu below it is labeled 'EAPOLномер версии: 1'. There are two text input fields: 'имя пользователя:' and 'пароль:'. At the bottom right are two buttons: 'создавать' (Create) and 'обновление' (Update).

Рисунок 21 - Подменю «802.1x»

Подменю «Безопасность», изображенное на рисунке 22, позволяет установить фильтрование IP-адрес и MAC-адрес настройки фильтра. Если установлен флажок «IP Filter», то только указанные в списке IP-адреса смогут взаимодействовать с изделием через данный веб-интерфейс. Если флажок «IP Filter» не установлен, то пользователи смогут подключаться к устройству без ограничений. Чтобы добавить IP-адрес или MAC-адрес, необходимо ввести IP-адрес и/или MAC-адрес в поля «IP-адрес Входной» и/или «MAC-адрес Входной»,

затем нажать кнопку «Добавить» - введенный IP- или МАС-адрес будет добавлен в соответствующий список.

Чтобы удалить IP- или МАС-адрес из соответствующего списка, необходимо выделить данный адрес в списке и нажать кнопку «Удалить» в соответствующем поле.

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновление».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Создавать».

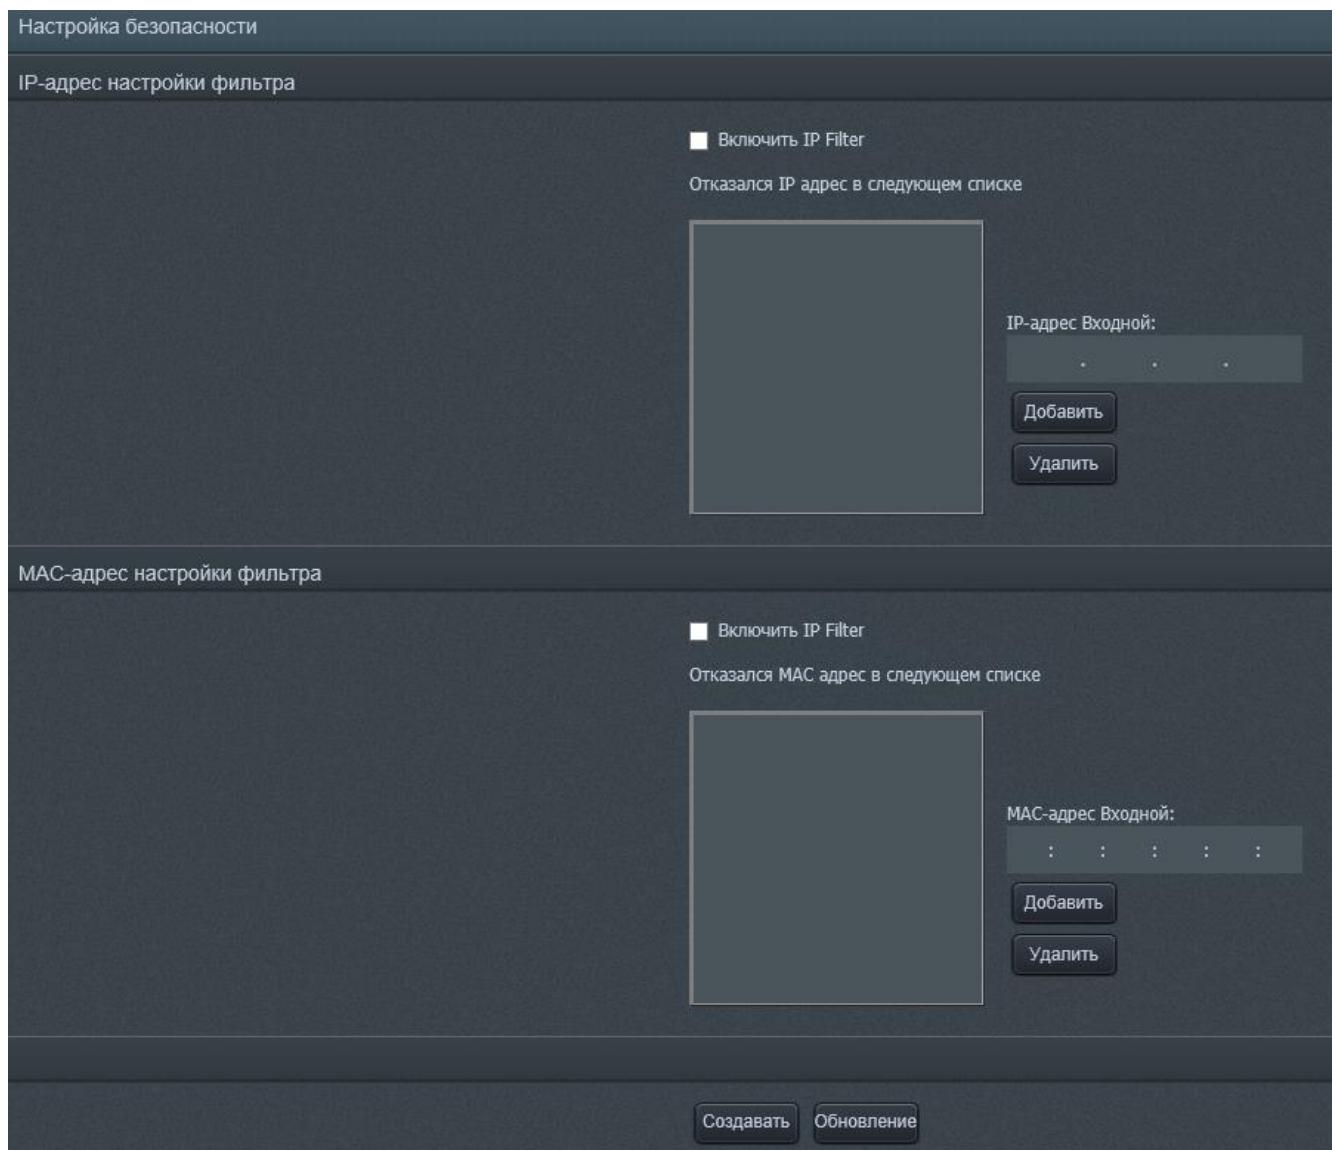


Рисунок 22 - Подменю «Безопасность»

Вкладка «Настройки медиа» (рисунок 23) содержит несколько подменю: «Поток», «Настройки», «OSD», «Защита», «Видеосистема», «ROI» и «Multicast».

В подменю «Поток», изображенном на рисунке 23, доступен выбор необходимого разрешения из раскрывающегося списка и настройки потока.

Подменю позволяет выбрать варианты готовых настроек потока из раскрывающегося списка «ID потока».

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновление».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

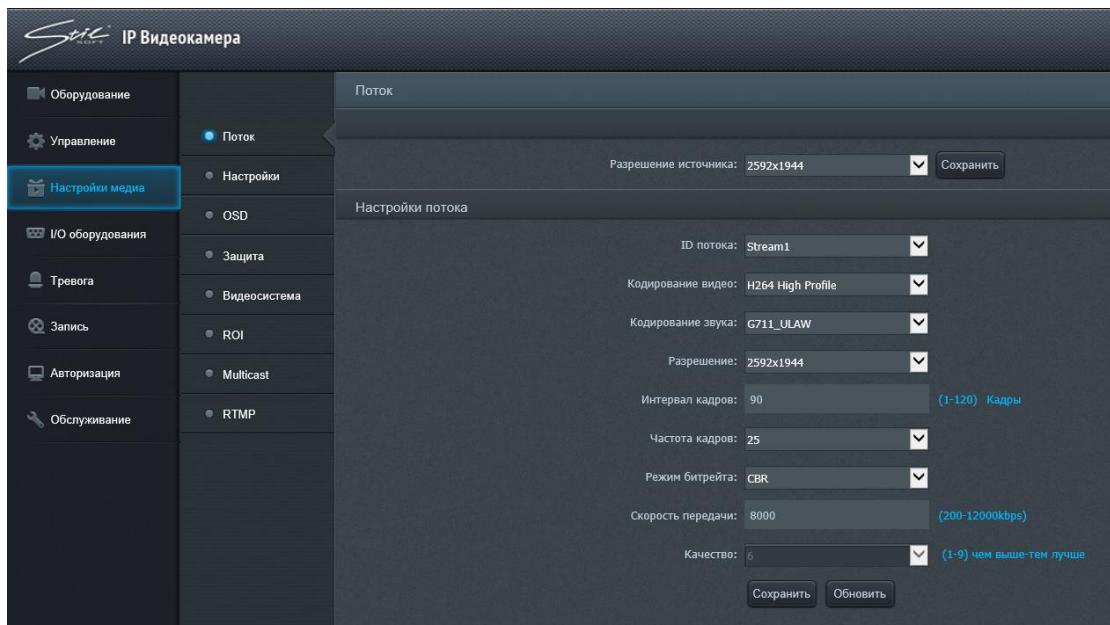


Рисунок 23 – Настройки медиа

Свойства потока, доступные для корректировки – «Кодирование видео», «Кодирование звука», «Разрешение», «Интервал кадров», «Частота кадров», «Режим битрейта», «Скорость передачи», «Качество».

Раскрывающийся список «Кодирование видео» – устройство поддерживает «H264 Baseline», «H264 Main profile», «H264 High profile», «MJPEG», H265 Main profile». Раскрывающийся список «Кодирование звука» – поддержка G711_ULAW и G711_ALAW. Раскрывающийся список «Разрешение» позволяет выбрать желаемое разрешение.

Поле «Интервал кадров» позволяет задать необходимый интервал кадров между двумя «опорными» кадрами.

Раскрывающийся список «частота кадров» позволяет выбрать частоту кадров в секунду – от 1 до 25.

Раскрывающийся список «Режим битрейта» позволяет выбрать режим битрейта. Поддерживаются «VBR» и «CBR».

Поле «Скорость передачи» позволяет задать скорость передачи данных – от 200 кБит/с до 12000 кБит/с.

Раскрывающийся список «Качество» (от 1 до 9) – качество изображения, поддерживаемое устройством. Чем больше значение, тем лучше качество изображения, но тем больше требования к скорости передачи данных.

Настройка соотношения скорости передачи и качества изображения осуществляется силами предприятия-изготовителя. Не рекомендуется изменять настройки вручную.

Чтобы обновить конфигурацию вкладки, нажмите кнопку «Обновление».

Для сохранения конфигурации вкладки нажмите кнопку «Сохранить».

В подменю «Настройки» (рисунок 24) настраивается режим D/N: «День профиль», «Ночь профиль» и «Автоматический».


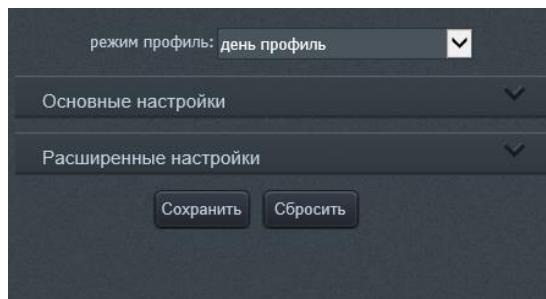


Рисунок 24 – Выбор режима профиля

При выборе режима имеется возможность настроить основные параметры видеоизображения, такие как «Яркость», «Насыщенность», «Четкость», «Контрастность», «Интенсивность» (рисунок 25, б)

Также существуют расширенные настройки (рисунок 26): «Максимальная выдержка», «Максимальное усиление», «Максимальная выдержка», «Баланс белого», «WDR», «Апертура скорость», «IRIS». WDR (Wide Dynamic Range) – расширенный динамический диапазон. Она обеспечивает особый режим съёмки, при котором камера одновременно делает два кадра с разной выдержкой. IRIS - управление автодиафрагмой объектива.

Раскрывающийся список «Отражение» позволяет выбрать ориентацию изображения видеопотока – отразить по горизонтали, по вертикали, а также по горизонтали и вертикали одновременно.

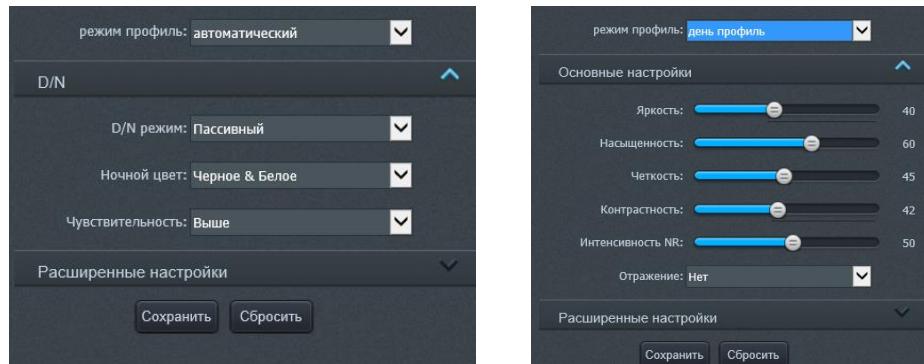

а)

б)

Рисунок 25 – Настройки режима день/ночь

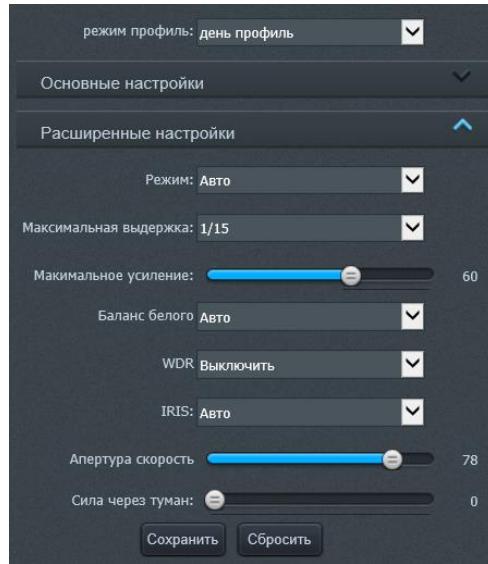


Рисунок 26 – Расширенные настройки видеоизображения

Подменю «OSD», изображенное на рисунке 27, а и б, позволяет производить настройки текста, отображающегося на экране видеопотока.

Поле «Основные настройки», изображенном на рисунке 27, а, позволяет настраивать размер текста в раскрывающемся списке «Размер шрифта», прозрачность текста в раскрывающемся меню «Прозрачность» и фона текстовой части с помощью ползунка «Background Transparency».

Поле «Системные настройки», изображенное на рисунке 27, б, позволяет изменить положение имени устройства и даты/времени. Для включения/отключения отображения имени и даты/времени устройства используется соответственно флажок «Имя устройства» и «Время». Поля «Строка» и «Столбец» позволяют установить положение текста соответственно по вертикали и по горизонтали. В раскрывающемся списке «Формат времени» доступен выбор формата отображения времени.

Поле «Настройки пользователя», изображенное на рисунке 27, в, доступны настройки положения и содержания до шести вариантов текста. Для настройки соответствующего варианта текста, используется раскрывающийся список «Определяемый ID». Поля «Строка» и «Столбец» позволяют настроить положение текста соответственно по вертикали и горизонтали. Содержание текста необходимо вводить в поле «Определяемый». Для сохранения настроек используется кнопка «Сохранить».

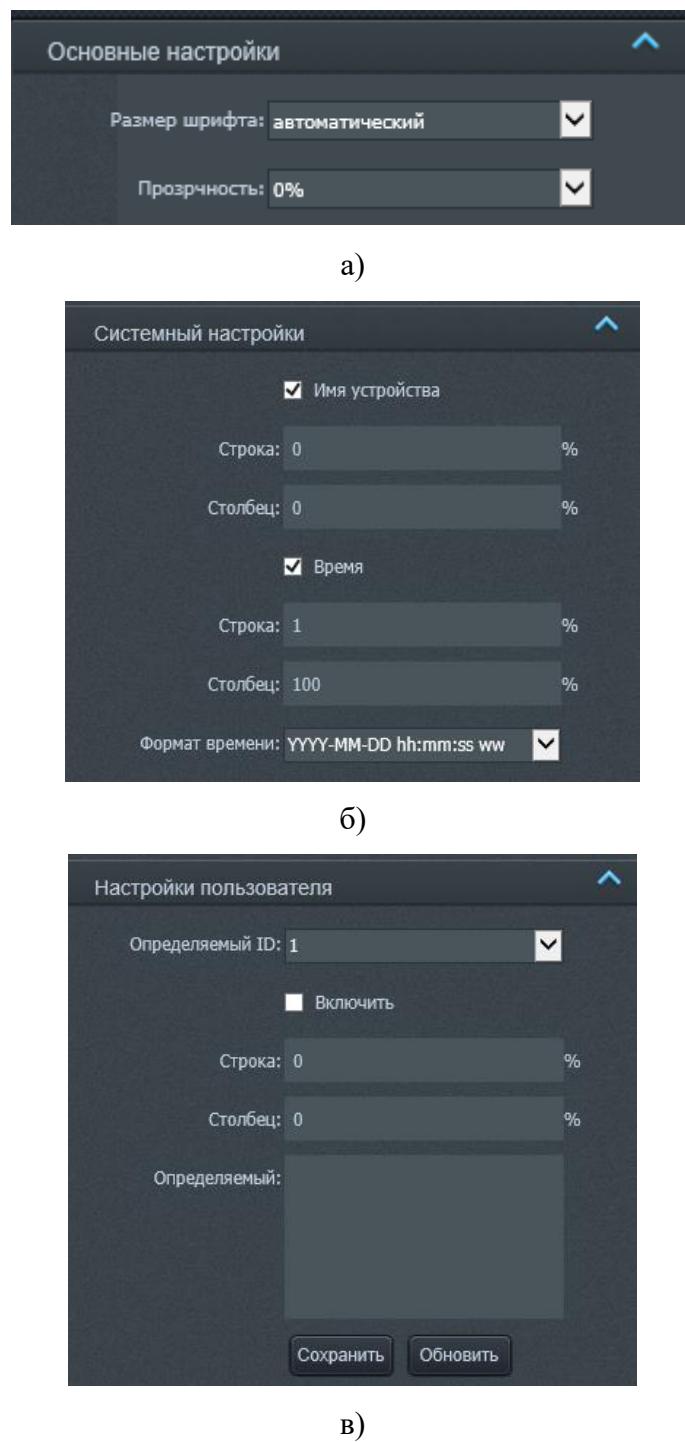


Рисунок 27 – Подменю «OSD»

Подменю «Защита», изображенное на рисунке 28, на позволяет настроить часть экрана, которая будет защищена от просмотра черной непрозрачной областью. Для включения/отключения функции «Защита» используется флагок «Включить защиту». Чтобы установить защитную область, необходимо зажать левую кнопку мыши в произвольном углу интересующей области и, не отпуская кнопку мыши, провести в противоположный угол, образуя прямоугольную область, затем отпустить кнопку мыши. Допускается установить до четырех защитных областей. Удалять область необходимо нажатием на нее правой кнопки мыши либо удалить все области, нажав на кнопку «Сбросить».

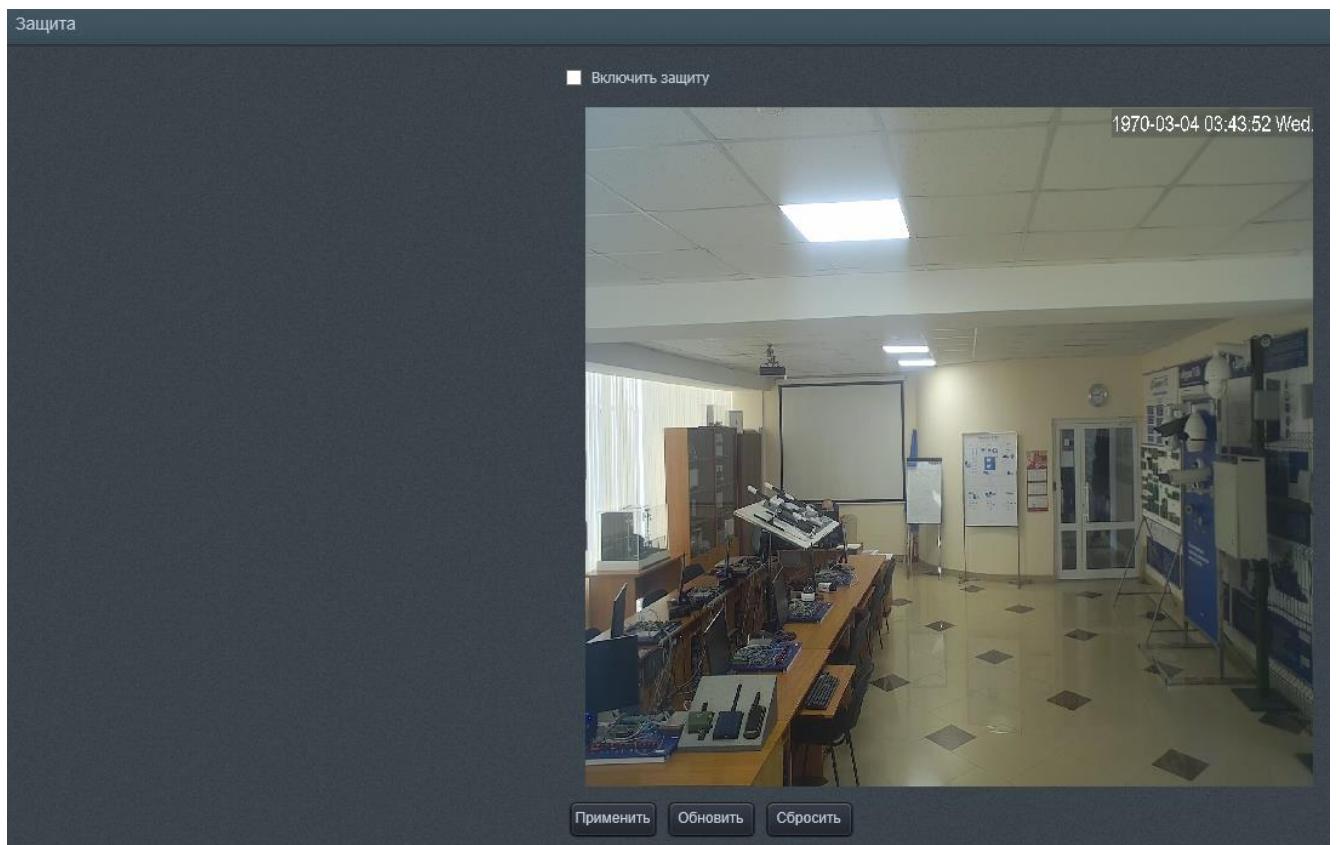


Рисунок 28 – Подменю «Защита»

Подменю «ROI» (Region of interesting), изображенное на рисунке 29, позволяет настраивать области с полной ясностью изображения видеопотока в ситуации, когда используется низкий битрейт. Для включения/отключения функции «ROI» используется флагок «Включить ROI». Чтобы установить область ROI, необходимо зажать левую кнопку мыши в произвольном углу интересующей области и, не отпуская кнопку мыши, провести в

противоположный угол, образуя прямоугольную область, затем отпустить кнопку мыши. Удаление области выполняется нажатием на нее правой кнопки мыши.

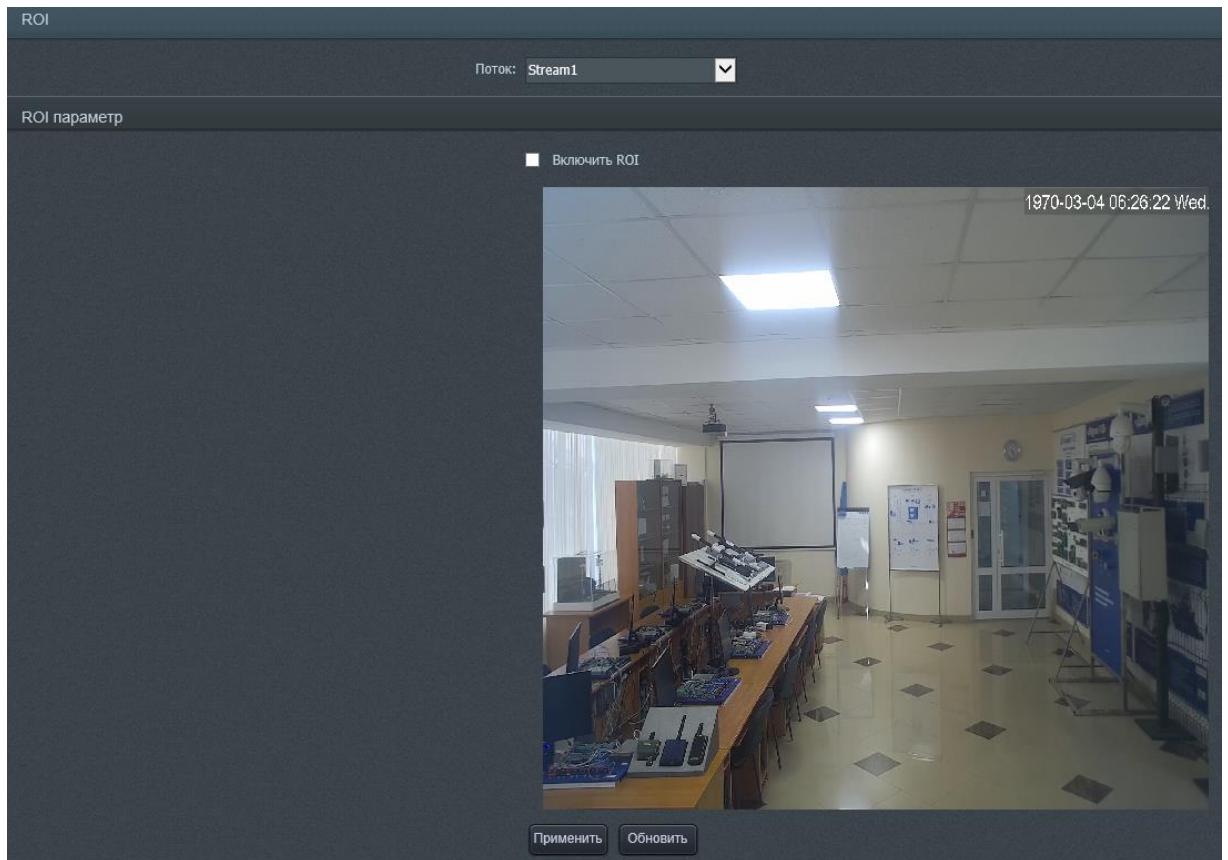


Рисунок 29 – Подменю «ROI»

Подменю «Multicast», изображенное на рисунке 30, позволяет настроить использование протокола Multicast. Необходимо ввести IP-адрес и порт в поля соответственно «IP» и «порт» и нажать кнопку «набор» для запуска протокола.

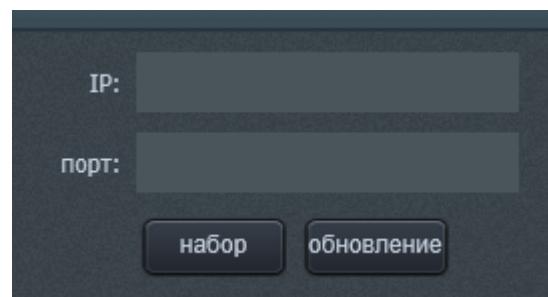


Рисунок 30 – Подменю «Multicast»

Подменю «RTMP», изображенное на рисунке 31, позволяет настроить протокол «RTMP». Включение/отключение протокола RTMP осуществляется с помощью флажка «Включить RTMP». Необходимо URL-адрес и Суб URL-адрес сервера протокола в поля соответственно «Главная URL» и «Суб URL», затем нажать кнопку «набор» для запуска протокола.

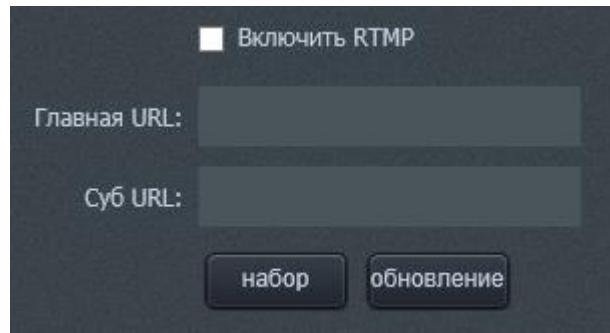


Рисунок 31 – Подменю «RTMP»

Подменю «RTP», изображенное на рисунке 32, позволяет настроить протокол «RTP». Для включения/отключения протокола RTP используется флагок «включите». Чтобы выбрать поток, для которого будет использован протокол RTP, необходимо указать ID требуемого потока в раскрывающемся списке «ID потока». IP-адрес и порт необходимо ввести в поля «IP» и «порт». Нажмите кнопку «набор», чтобы запустить протокол.

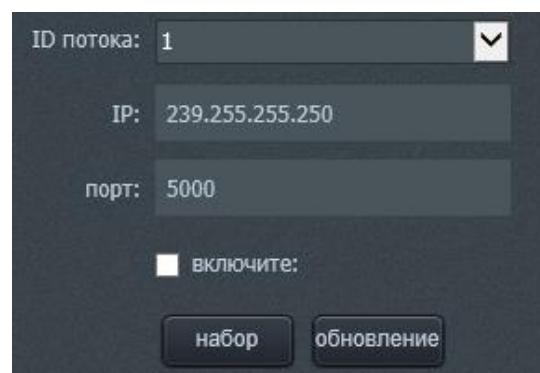


Рисунок 32 – Подменю «RTMP»

Вкладка «I/O оборудования», изложенная на рисунке 33, содержит настройки аудиовхода, шины управления RS485 (опционально) и тревожных входов/выходов (опционально).

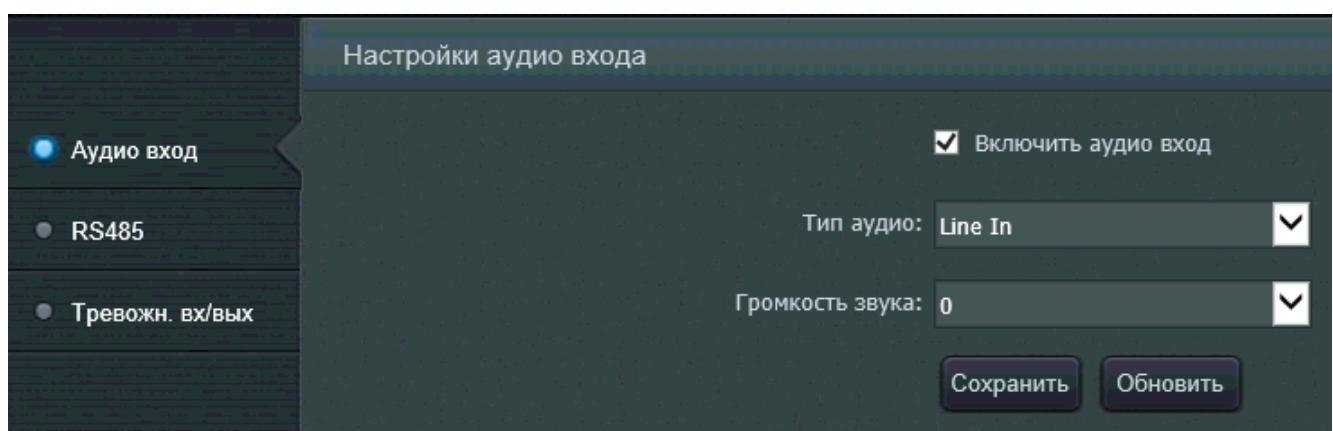


Рисунок 33 – Вкладка «I/O оборудования»

Подменю «Аудио вход» позволяет настройку аудио для устройства. Подменю позволяет настроить тип аудио в раскрывающемся списке «Тип аудио» и громкость звука в раскрывающемся списке «Громкость звука».

Примечание: аудио по умолчанию в положении «Включено», так что пользователю достаточно подключить любое устройство приема аудио, например, микрофон, чтобы иметь возможность прослушивать в реальном времени и записывать звук. Настройка громкости звука в значение «0» устанавливает полное отсутствие аудио и записи звука.

Подменю «RS485» и «Тревожн. вх/вых» не задействованы в данном изделии.

Вкладка «Тревога» представлена на рисунке 34. Вкладка включает в себя подменю «Тревога движения».

Подменю «Тревога движения», изображена на рисунке 36, позволяет включить детектор движения. Установите флагок «Включить детектор движения».

Нажмите на кнопку «График», чтобы установить расписание детектора движения, настройки которого изображены на рисунке 35, а. Зеленым цветом обмечены ячейки день/час, в которые детектор обнаружения будет активным. Нажмите «Сохранить».



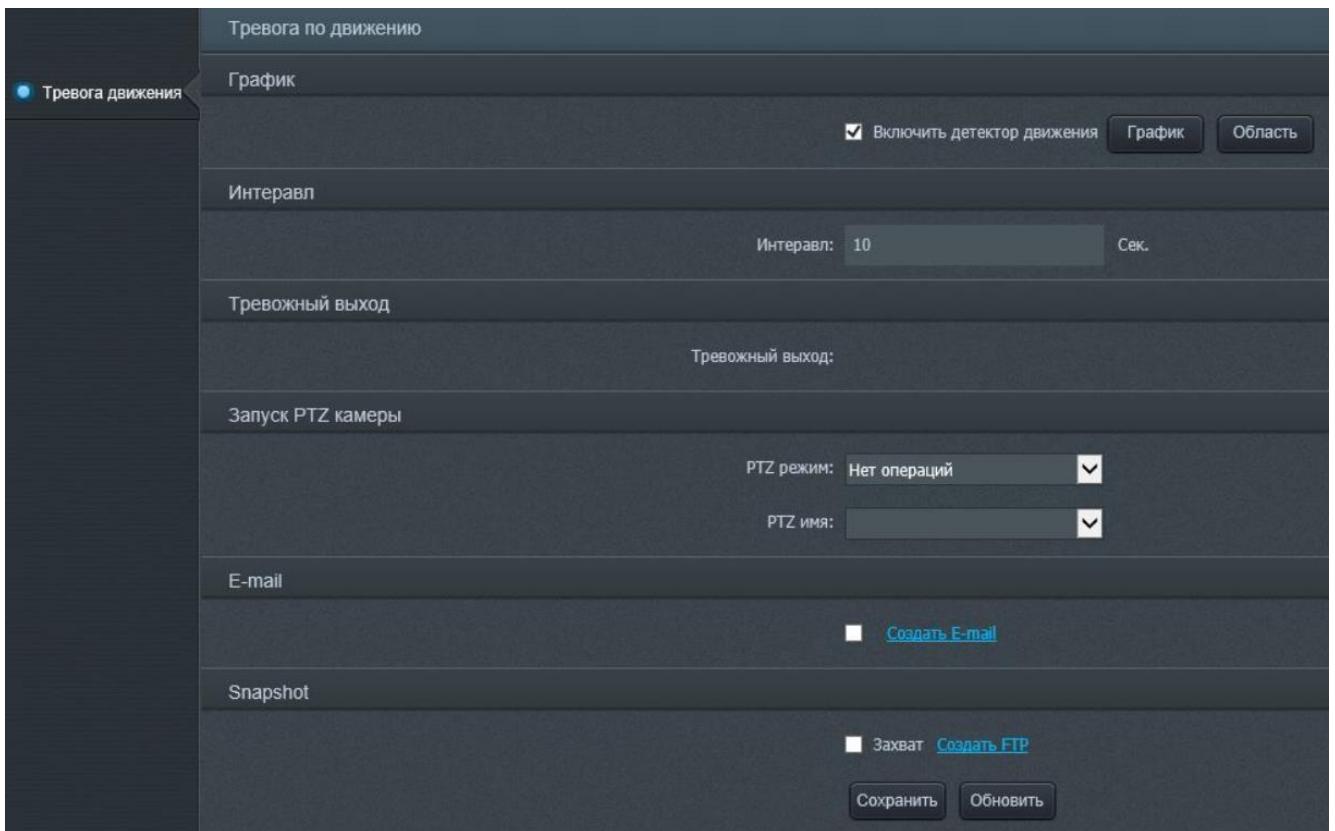


Рисунок 34 – Вкладка «Тревога»

Нажмите на кнопку «Область» для определения области обнаружения движения, настройки которого изображены на рисунке 35, б. Чтобы указать область обнаружения движения, необходимо зажать левую кнопку мыши в произвольном углу интересующей области и, не отпуская кнопку мыши, провести в противоположный угол, образуя прямоугольную область, затем отпустить кнопку мыши. Для удаления установленных ранее областей обнаружения используется кнопка «Очистить». При определении области имеется возможность настроить чувствительность и порог срабатывания тревоги с помощью ползунков «Чувствительность» и «Порог» соответственно для минимизации количества ложных срабатываний. Нажмите кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.

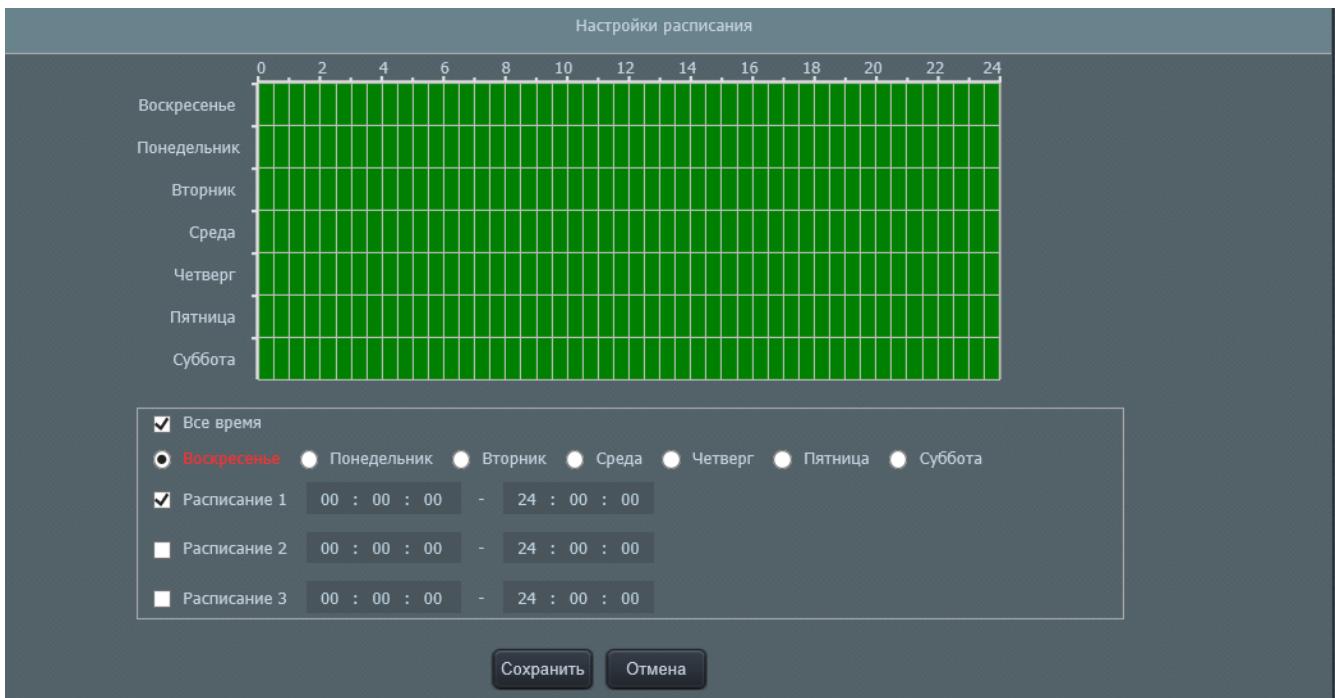

a)

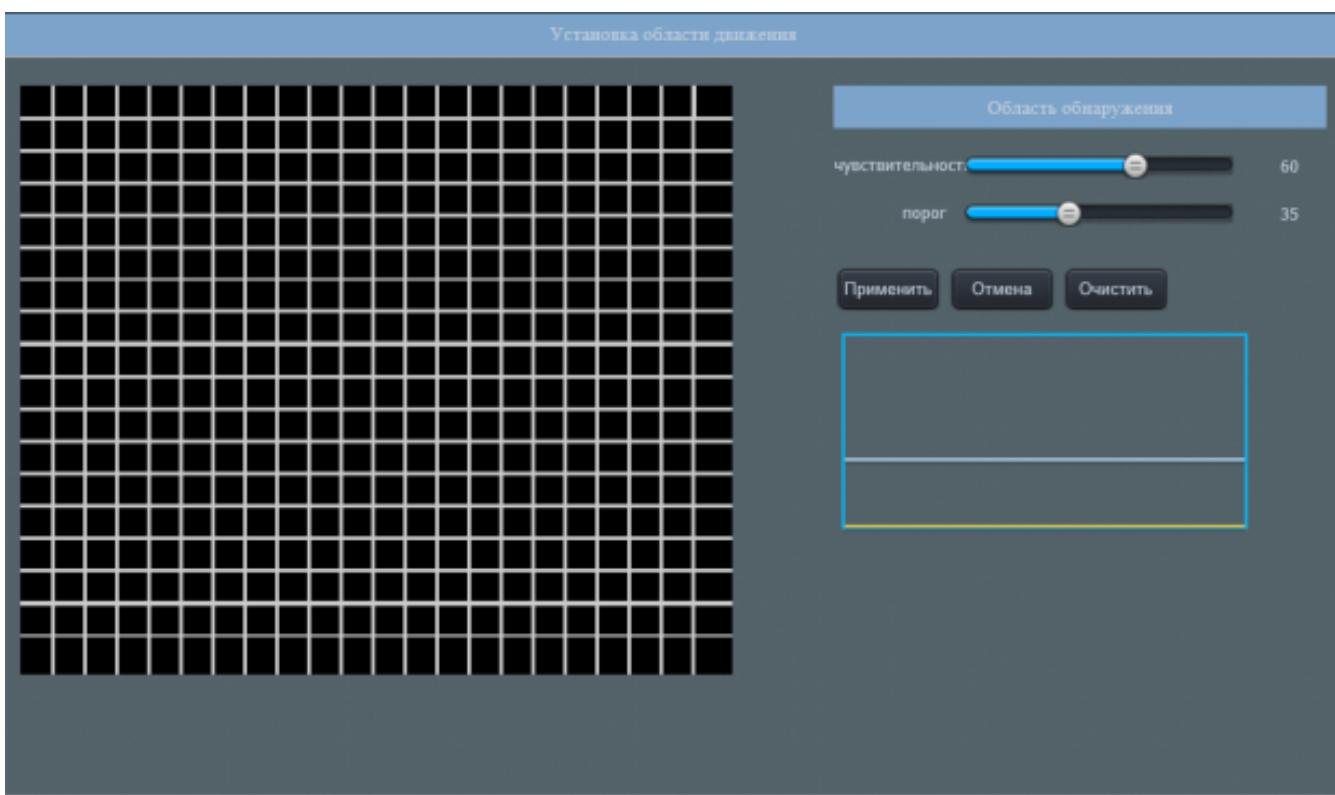

б)

Рисунок 35 – Настройка области и графика работы детектора движения

Вкладка «Запись», изображенная на рисунке 36, содержит подменю «Запись», «Папка записи», «Локальный путь», «Путь снимков», «Политика снимков».

Подменю «Запись», изображенное на рисунке 36, пользователь может выполнить настройку хранилища и локального пути к хранилищу и другие настройки записи.

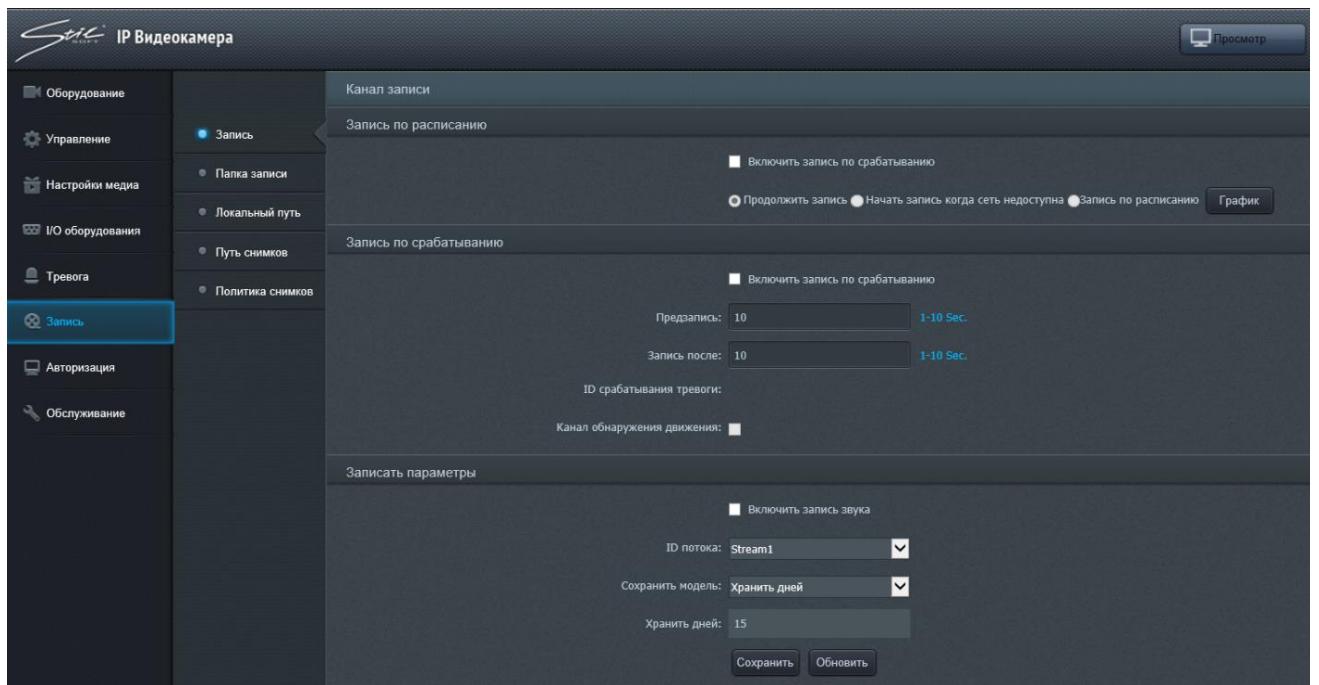


Рисунок 36 – Настройка параметров записи

Подменю «Папка записи», изображенном на рисунке 37, позволяет выполнить настройку хранилища и локального пути к хранилищу и другие настройки записи.

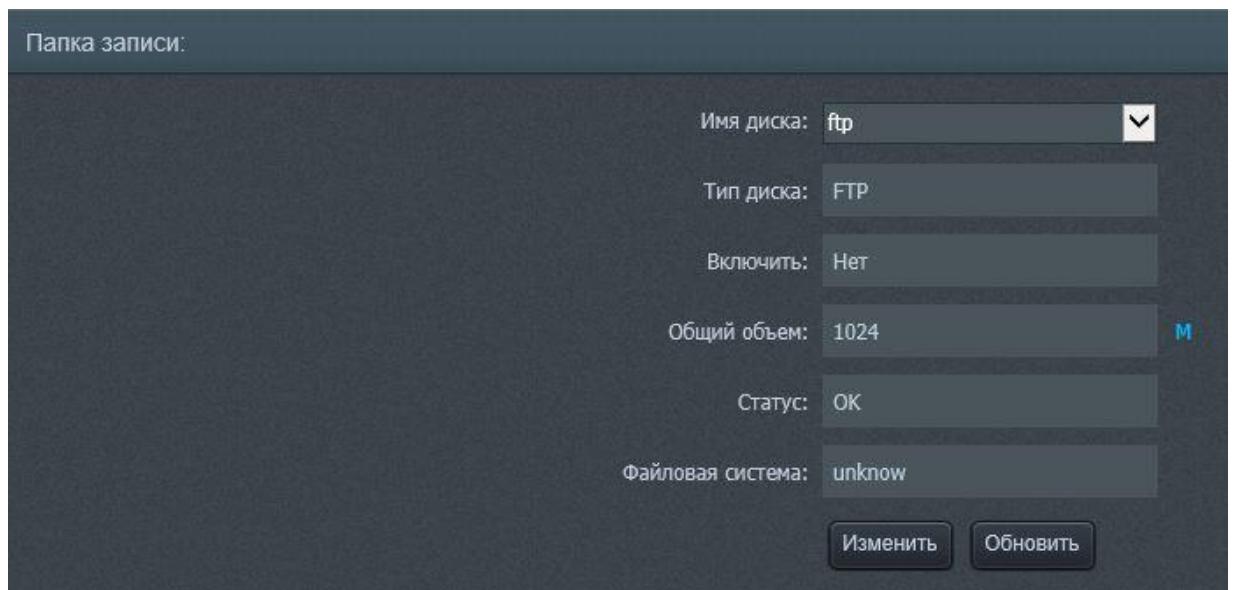



Рисунок 37 – Подменю «Папка записи»

В раскрывающемся списке «Имя диска» доступен выбор типа настраиваемого хранилища. Кнопка «Изменить» открывает окно с настройками данного типа.

На рисунке 38, а изображено окно настроек SD-карты. В данном изделии SD-карта не используется.

На рисунке 38, б изображено окно настроек сетевого хранилища. Чтобы установить активной функцию записи в сетевое хранилище, установите флажок «Включить папку» в активное положение. Для работы функции требуется ввести IP-адрес хранилища, локальный путь, имя пользователя, пароль, продублированный пароль в поля соответственно «IP», «Путь», «Пользователь», «Пароль», «Подтвердить пароль». Установите флажок «Использовать весь объем», чтобы использовать весь объем хранилища, или введите необходимый объем в поле «Использовать объем(Мб)». Значение «0» также задействует весь объем хранилища.

На рисунке 38, в изображено окно настроек облачного хранилища (FTP). Чтобы выполнять запись на облачное хранилище, установите в активное положение флажок «Включить папку» Для работы функции требуется ввести IP-адрес хранилища, локальный путь, имя пользователя, пароль, продублированный пароль в поля соответственно «IP», «Путь», «Пользователь», «Пароль», «Подтвердить пароль». Введите необходимый объем в поле «Используемое место(Мб)».

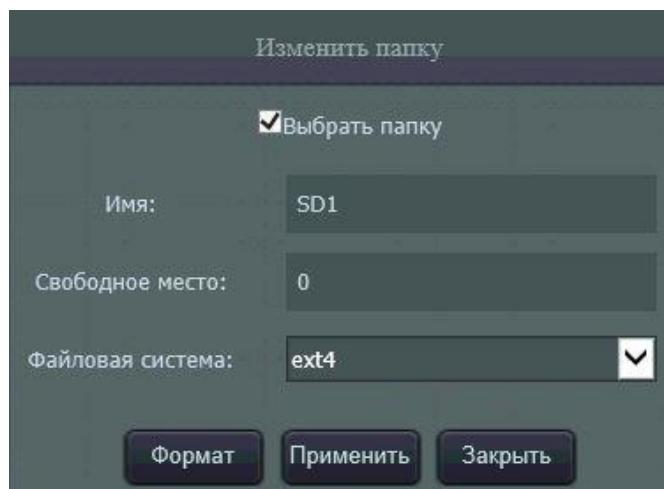

а)

Изменить папку

Включить папку

IP:

Путь:

Пользователь:


Пароль:

Подтвердить пароль:

Файловая система: **cifs**

Использовать весь объем

Использовать объем(Мб): **0**

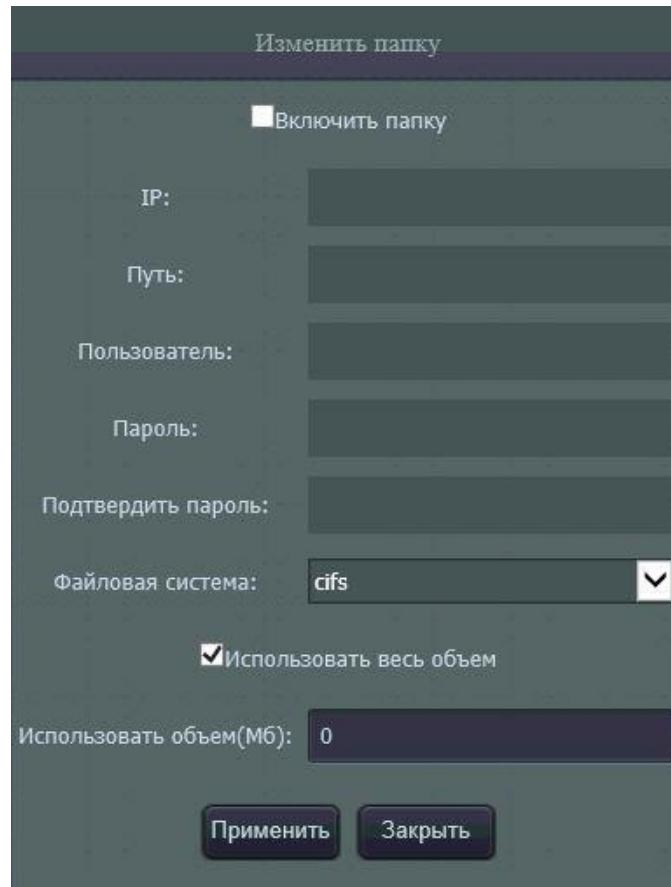

б)

Изменить папку

Включить папку

IP:


Порт: **21**

Пользователь:

Пароль:

Подтвердить пароль:

Импользуемое место(Мб): **1024**

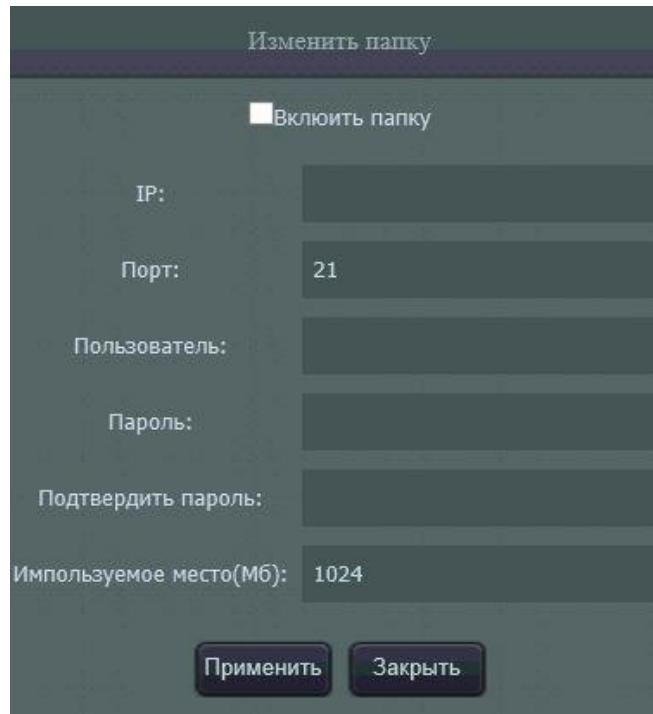

в)

Рисунок 38 – Настройки хранилища записи

Подменю «Локальный путь», изображенное на рисунке 39, отвечает за настройки локального пути на диске компьютера для сохранения снимков и записей видеопотока.

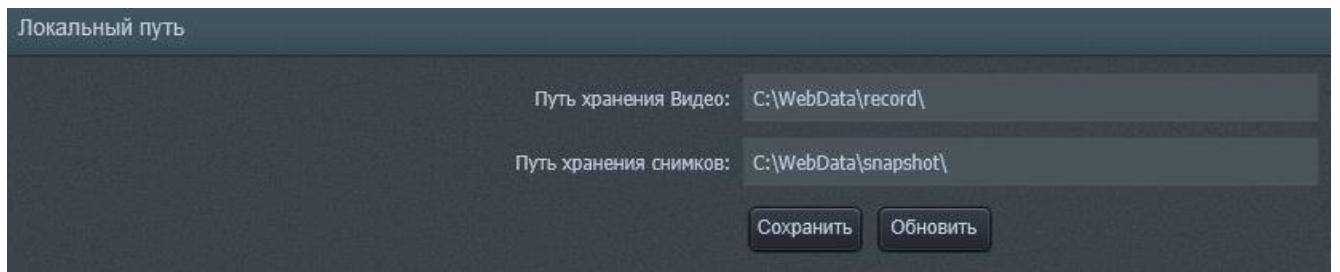


Рисунок 39 – Подменю «Локальный путь»

Примечания:

- если диск или установленный путь не существует, снимок не сохранится
- в конце введенного пути должен быть символ «\».

Подменю «Путь снимков», изображенное на рисунке 40, предоставляет настройки сохранения снимков и записей видеопотока на облачное хранилище. Для успешного сохранения снимков пользователю необходимо ввести IP-адрес, путь, порт, логин и пароль облачного хранилища в поля «IP», «путь», «Порт», «Пользователь», «Пароль» и нажать кнопку «Применить», чтобы сохранить настройки.

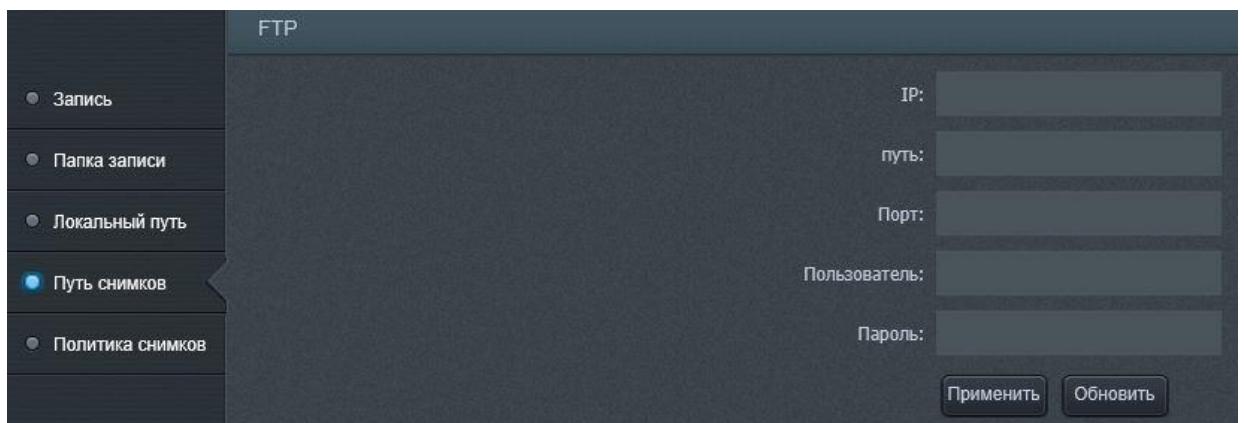


Рисунок 40 – Подменю «Путь снимков»

Подменю «Политика снимков» изображена на рисунке 41.

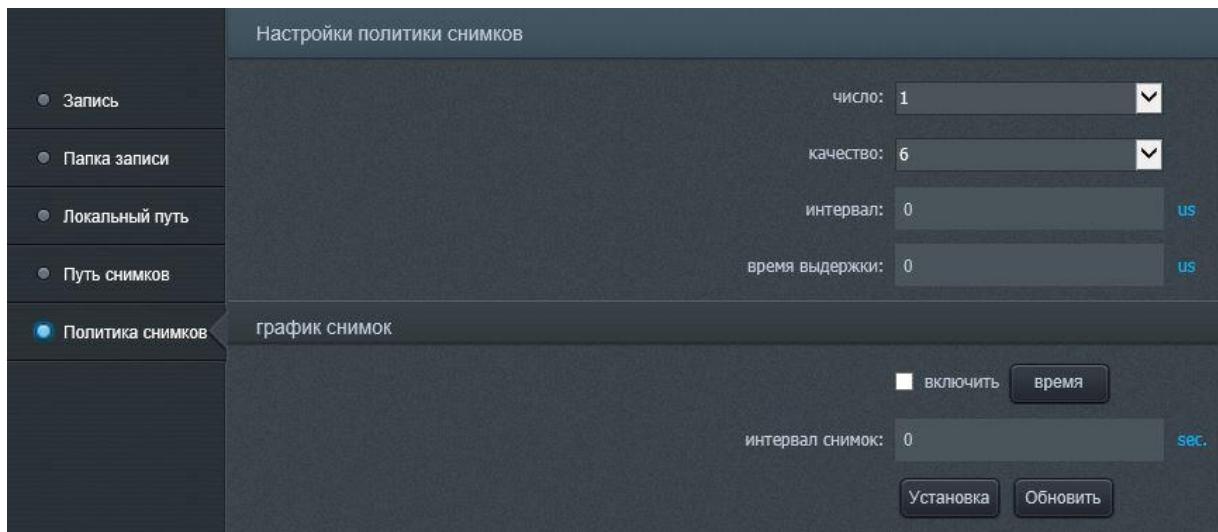


Рисунок 41 – Подменю «Политика снимков»

В раскрывающемся списке «число» доступен выбор количества снимков, которые будут выполнены за одно нажатие кнопки «Фото» на экране просмотра (рисунок 7).

В раскрывающемся списке «качество» доступен выбор качества выполнения снимков – от 1 (самое худшее качество) до 9 (лучшее качество). Чем лучше качество, тем больше объем виртуального пространства занимает снимок.

Поле «интервал» позволяет задать временной интервал между нажатием кнопки «Фото» (рисунок 7) и выполнением снимка.

В поле «время выдержки» доступны настройки времени выдержки для каждого снимка.

Флажок «включить» включает функцию выполнения снимка по графику. Чтобы настроить график, нажмите на кнопку «Время».

Поле «интервал снимок» позволяет задать интервал между выполнением снимков.

Чтобы сохранить настройки, нажмите кнопку «Установка».

Вкладка «Авторизация» представлена на рисунке 42, а, б. Данное меню позволяет создать аккаунт нового пользователя (рисунок 42, б) и определить права доступа каждой группы пользователей (рисунок 42, а).

Чтобы добавить пользователя в подменю «Пользователь», нажмите кнопку «Дополнения». Задайте имя нового пользователя в поле «Пользователя» и пароль в поле «Пароль» и «Подтвердите пароль». В раскрывающемся списке «Группа»

выберите группу, в которую будет входить пользователь. Нажмите «add», чтобы сохранить настройки для нового пользователя или «cancel» для отмены введенных данных.

The screenshot shows two panels of the IP Camera Web interface. The left panel is a sidebar with navigation links: Оборудование, Управление, Настройки медиа, ИО оборудования, Тревога, Запись, Авторизация, and Обслуживание. The right panel has tabs: Права and Пользователь. The Права tab displays a table of user rights:

| ID группы | Живое видео | PTZ | Настройки прав | Пароли |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Administrator | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Operator | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Media user | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Buttons at the bottom are 'Применить' (Apply) and 'Обновить' (Update). The Пользователь tab shows a table of users:

| Имя пользователя | ID группы | Изменить | Изменить |
|------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| admin | Administrator | <input type="button" value="edit"/> | <input type="button" value="edit"/> |

A modal dialog titled 'Добавление' (Addition) is open, containing fields for 'Имя пользователя' (User name), 'Пароль:' (Password), 'Подтвердите пароль:' (Confirm password), and a dropdown 'Группа:' (Group) set to 'Administrator'. Buttons at the bottom of the dialog are 'add' and 'Cancel'.

a)

б)

Рисунок 42 – Настройка прав доступа пользователей

Во вкладке «Обслуживание» можно перезагрузить изделие, а также настроить параметры автоматической перезагрузки – рисунок 43. Для перезагрузки устройства нажмите кнопку «Перезагрузка». Чтобы настроить автоматическую перезагрузку, установите в активное положение флагок «Автоматическая перезагрузка» и выберите в раскрывающемся списке правее день недели, по которым требуется выполнять перезагрузку, а также в поле справа установите время перезагрузки.


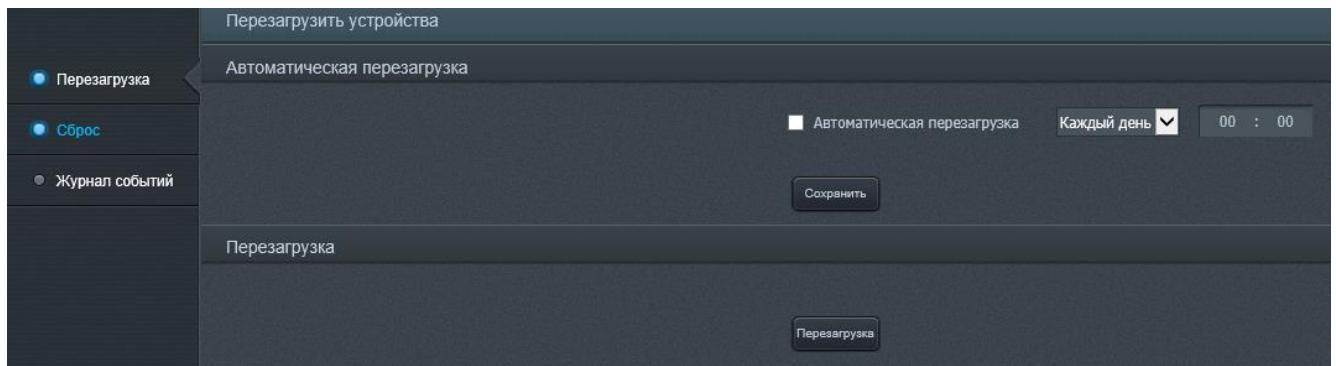


Рисунок 43– Окно настройки перезагрузки изделия


Подменю «Сброс», изображенное на рисунке 46, а, позволяет произвести сброс настроек - вернуться к настройкам от предприятия-изготовителя. Для сброса требуется установить в активное положение соответствующий флажок и нажать кнопку «Сбросить».

Подменю «Журнал событий», изображенном на рисунке 44, б, позволяет выполнить поиск события, записанного ранее в журнал событий. Для этого требуется задать период времени, во время которого предположительно произошло событие, установив время начала и время окончания в поля соответственно «Время начала» и «Время окончания» и выбрать тип журнала, в котором необходимо произвести поиск события в раскрывающемся списке «Тип журнала». Затем нажать кнопку «Поиск» для непосредственного выполнения автоматизированного поиска. Клавиш навигации позволяют пролистывать список найденных событий, чтобы отыскать требуемое.

Чтобы стереть данные журнала событий, нажмите кнопку «Удалить» в поле «Удаление журнала».

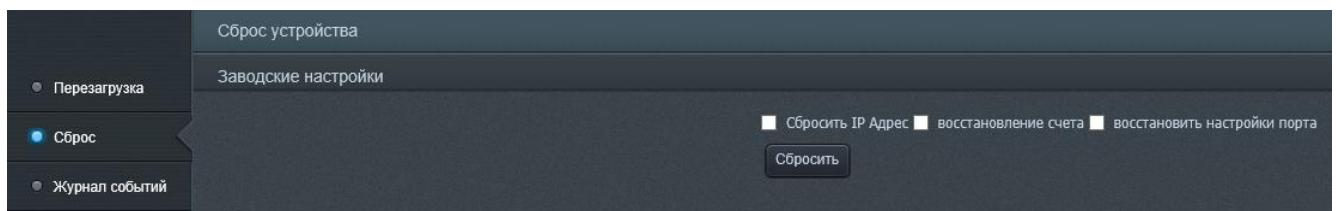

a)

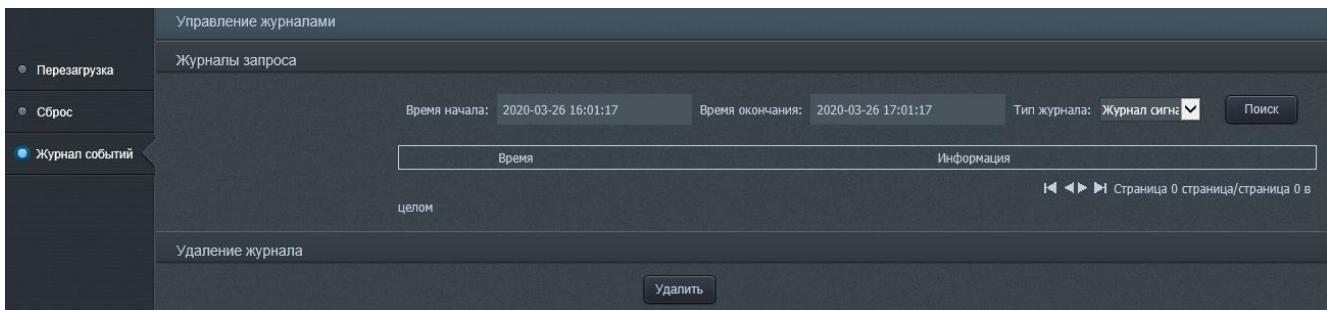

6)

Рисунок 44 – Сброс настроек и управление журналом событий

Для выхода из аккаунта пользователя нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем углу (рисунок 45).




Рисунок 45 – Кнопку «Выход»

2.4 Демонтаж изделия

Демонтаж изделия выполнять следующим образом:

- 1) обесточить изделие;
- 2) снять купол;
- 3) отсоединить кабель электропитания от разъема DC12V и кабель UTP от разъема Ethernet (см. рисунок 3), если изделие подключено к источнику электропитания 12 В, или отсоединить кабель UTP от разъема Ethernet, если изделие подключено к источнику электропитания PoE (802.3af);
- 4) извлечь крепежные элементы и отсоединить изделие от поверхности установки изделия.

2.5 Действия в экстремальных условиях

При обнаружении факта появления дыма из корпуса изделия или появления открытого пламени необходимо в первую очередь отключить электропитание изделия.

Незамедлительно сообщить о происшествии в пожарную охрану или ответственному лицу по пожарной безопасности.

Принять меры к локализации очага возгорания с последующей его ликвидацией.

Ликвидацию очага возгорания необходимо производить в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности организации, руководствуясь правилами тушения пожаров на электроустановках до 1000 В.

При приближении фронта грозы и в грозу никакие работы с изделием на месте его эксплуатации производиться не должны.

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Настоящий раздел определяет виды, периодичность и последовательность выполнения операций, а также методику выполнения технического обслуживания изделия.

К обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку и обучение, знающие принцип действия и устройство изделия, правила техники безопасности и имеющие квалификационную группу по технике безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В (группа 2).

Обслуживающему персоналу для обеспечения надежной и безаварийной работы изделия необходимо следить за техническим состоянием изделия и своевременно проводить техническое обслуживание.

Обслуживающий персонал должен уметь практически оказать первую помощь при поражении электрическим током и получении травм.

При обнаружении нарушения настоящих правил или неисправностей, представляющих опасность для людей, обслуживающий персонал обязан немедленно доложить непосредственному начальнику о неисправности и принятых мерах.

В основу технического обслуживания положена планово-предупредительная система, основанная на обязательном проведении всех работ по техническому обслуживанию изделия при его эксплуатации.

Высокое качество технического обслуживания и сокращение сроков его проведения могут быть достигнуты за счет тщательной предварительной подготовки, которая включает:

- изучение методики выполнения операций по техническому обслуживанию;
- приобретение практических навыков по правильному и быстрому выполнению операций по техническому обслуживанию;

- приобретение практических навыков пользования средствами измерений, инструментом и принадлежностями.

Техническое обслуживание должно обеспечить:

- постоянную техническую исправность и готовность изделия к использованию;
- безопасность работы.

Категорически запрещается нарушать периодичность, сокращать объем работ по техническому обслуживанию, предусмотренный настоящим Руководством.

После проведения технического обслуживания следует сделать записи в соответствующих разделах паспорта СТАЕ.426459.046-03ПС и формуляра СТАЕ.426459.046-03ФО изделия.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 Общие положения

Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в настоящем Руководстве.

Выполнение правил техники безопасности является обязательным во всех случаях, при этом срочность работы и другие причины не могут считаться основанием для их нарушения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать изделие при поврежденной изоляции соединительных кабелей;
- снимать разъемы электропитания во включенном состоянии;
- производить какие-либо изменения в схемах блокировок и защиты изделия.

3.2.2 Правила безопасности при работе на высоте

Работами на высоте считаются все работы, которые выполняются на высоте от 1,8 м до 5 м от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы с монтажных приспособлений или

непосредственно с элементов конструкций, оборудования, машин и механизмов, при их эксплуатации, монтаже и ремонте.

К работам на высоте допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности и получившие допуск к самостоятельной работе. Работы на высоте должны выполняться со средств подмащивания (лесов, подмостей, настилов, площадок, телескопических вышек, подвесных люлек с лебедками, лестниц и других аналогичных вспомогательных устройств и приспособлений), обеспечивающих безопасные условия работы. Устройство настилов и работа на случайных подставках (ящиках, бочках и т.п.) запрещается. Работники для выполнения даже кратковременных работ на высоте с лестниц должны обеспечиваться предохранительными поясами и, при необходимости, защитными касками.

Работа на высоте производится в дневное время.

В аварийных случаях (при устраниении неполадок), на основании приказа, работы на высоте в ночное время производить разрешается с соблюдением правил безопасности под контролем ответственного за проведение работ. В ночное время место работы должно быть хорошо освещено. В зимнее время, при выполнении работ на открытом воздухе, средства подмащивания должны систематически очищаться от снега и льда и посыпаться песком. При силе ветра 6 баллов (10-12 м/сек) и более, при грозе, сильном снегопаде, гололедице работы на высоте на открытом воздухе **НЕ РАЗРЕШАЮТСЯ**.

Непосредственно при работе на высоте необходимо соблюдать следующие требования безопасности:

- запрещается складывать инструмент у края площадки, бросать его и материалы на пол или на землю. Инструмент должен храниться в специальной сумке или ящике;
- при подъёме и спуске с высоты запрещается держать в руках инструмент и детали, их необходимо поднимать и опускать на веревке, тросе или в сумках через плечо;

- работающий на высоте должен вести наблюдение за тем, чтобы внизу под его рабочим местом, не находились люди;
- работы на высоте выполнять в монтажном поясе.

При использовании приставных лестниц и стремянок запрещается:

- работать на неукреплённых конструкциях и ходить по ним, а также перелезать через ограждения;
- работать на двух верхних ступенях лестницы;
- находиться двум рабочим на лестнице или на одной стороне лестницы-стремянки;
- перемещаться по лестнице с грузом или с инструментом в руках;
- применять лестницы со ступеньками, нашитыми гвоздями;
- работать на неисправной лестнице;
- наращивать лестницы по длине, независимо от материала, из которого они изготовлены;
- стоять или работать под лестницей;
- устанавливать лестницы около вращающихся валов, шкивов и т. п.;
- производить работы пневматическим инструментом;
- производить электросварочные работы.

По окончании работы необходимо:

- очищать настилы и лестницы лесов и подмостей от мусора и отходов материалов;
- инструменты, очищенные от раствора и грязи, спецодежду, защитные приспособления необходимо приводить в порядок и складывать в отведенное место.

3.3 Виды и периодичность технического обслуживания

Для изделия установлены следующие виды технического обслуживания:

- контрольный осмотр;
- техническое обслуживание №1 (ТО-1);
- техническое обслуживание №2 (ТО-2).

ТО-1 проводится в период между ТО-2.

Контрольный осмотр проводится специалистом перед каждым включением изделия внешним осмотром в соответствии с методикой 3.4.2 настоящего Руководства.

Техническое обслуживание ТО-1 предназначено для поддержания изделия в исправном состоянии до технического обслуживания ТО-2. Периодическое техническое обслуживание ТО-1 проводится раз в полгода (весна, осень), ТО-2 проводится раз в год (осень). Техническое обслуживание ТО-2 проводится перед наступлением осенне-зимнего и весенне-летнего периодов эксплуатации изделия.

Контрольный осмотр выполняет эксплуатирующая организация. ТО-1 и ТО-2 выполняет либо предприятие-изготовитель, либо эксплуатирующая организация при условии подготовленности сотрудников, прошедших обучение на предприятии-изготовителе и имеющих авторизацию предприятия-изготовителя на выполнение данных видов работ.

ТО-1 и ТО-2 осуществляется с применением расходных материалов. Перечень расходных материалов указан в приложении Б настоящего Руководства.

3.4 Порядок проведения технического обслуживания

3.4.1 Подготовка к проведению технического обслуживания

До начала выполнения работ следует подготовить инструмент и расходные материалы согласно таблице 1.3 и приложению Б настоящего Руководства.

Все виды технического обслуживания проводятся без демонтажа изделия.

3.4.2 Порядок проведения контрольного осмотра

Порядок проведения контрольного осмотра приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Содержание работ и методика проведения | Технические требования | Приборы, материалы, инструмент |
|---|--|--------------------------------|
| Произвести внешний визуальный осмотр изделия, в случае наличия загрязнений произвести очистку поверхности изделия по п. 3.4.5.1. В случае наличия повреждений | Отсутствие внешних повреждений на изделии. Отсутствие загрязнений. | Фланель |

| Содержание работ и методика проведения | Технические требования | Приборы, материалы, инструмент |
|---|---|--------------------------------|
| необходимо руководствоваться указаниями п. 4 настоящего руководства. | | |
| Проверить целостность и надежность соединения коммутационных кабелей изделия с устройствами визуальным осмотром. В случае повреждения внешней оболочки коммутационных кабелей необходимо обернуть лентой изоляционной в месте повреждения кабеля. | Отсутствие внешних повреждений на кабелях и их надежное крепление. Отсутствие повреждений разъемов, а также повреждений изоляции. | Лента липкая изоляционная |

3.4.3 Порядок проведения технического обслуживания №1

При проведении ТО-1 необходимо использовать оборудование, инструмент согласно таблице 1.3 в соответствии с технической документацией на них, обратив особое внимание на эксплуатацию данного оборудования и инструмента в условиях, отличных от нормальных.

Перечень работ при проведении технического обслуживания №1 приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Содержание работ и методика проведения | Технические требования | Материалы, инструмент |
|---|--|--|
| Очистить от загрязнений поверхности, руководствуясь п. 3.4.5.1 настоящего руководства | Отсутствие внешних повреждений, загрязнений. | Фланель, щетка. |
| Визуально проверить состояние лакокрасочного покрытия изделия. При необходимости зачистить и закрасить поверхности изделия, подвергшиеся коррозии | Отсутствие коррозии, отсутствие повреждения лакокрасочного покрытия. | Фланель, спирт этиловый ректифицированный технический, краска МЛ-12 RAL 9016, шкурка бум. 1С П2 15 А 25-Н М, щетка, кисть. |
| Очистить стекло изделия | Отсутствие грязи, пыли. | Фланель, спирт этил. |
| Очистить стекло объектива, сняв крышку изделия, открутив 3 винта М3x20 | Отсутствие грязи, пыли. | Фланель, спирт этил. |
| Произвести осмотр внутренней части на наличие повреждений, конденсата и загрязнений | Отсутствие грязи, пыли, конденсата и повреждений. | Марля медицинская, спирт этил., щетка, кисть |

3.4.4 Порядок проведения технического обслуживания №2

При проведении ТО-2 необходимо использовать оборудование, инструмент согласно таблице 1.3 в соответствии с технической документацией на них, обратив особое внимание на эксплуатацию данного оборудования и инструмента в условиях, отличных от нормальных.

Перечень работ при проведении технического обслуживания №2 приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

| Выполняемые работы | Порядок проведения работ и способ устранения недостатков | Приборы, материалы, инструмент |
|--|---|--------------------------------|
| Провести техническое обслуживание в объеме ТО-1 | | |
| Визуально проверить работу ИК-подсветки при включенном изделии, проверка проводится в темное время суток | ИК-подсветка автоматически должна включаться в темное время суток, на подключенном к изделию мониторе должно быть изображение | |
| Проверка надежности крепления изделия | Необходимо проверить надежность затяжки болтовых соединений, при наличии люфта болтовых соединений, подтянуть их. При проведении работ соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 3.2 | Набор отверток |
| Произвести проверку надежности соединения проводов подключения. При необходимости подтянуть крепежные элементы | Провода подключения надежно закреплены | Набор отверток |

3.4.5 Методика проведения работ по техническому обслуживанию изделия

3.4.5.1 Очистка от пыли и грязи поверхности изделия

Очистку от пыли и грязи поверхностей изделия необходимо производить по следующей методике:

- очистить от пыли и грязи внешние (доступные) поверхности изделия при помощи ветоши, смоченной мыльным раствором;
- недоступные места очистить при помощи щетки неметаллической.

3.4.5.2 Проверка и чистка контактов разъемов

Проверку и чистку контактов разъемов изделия необходимо проводить в следующем порядке:

- 1) осмотреть разъем и при необходимости вынуть разъем из изделия;
- 2) осмотреть состояние контактов разъемов;
- 3) протереть запыленные или загрязненные контакты разъема тампоном из марли, смоченным в спирте;
- 4) просушить в течение 2-3 минут;
- 5) установить разъем на прежнее место.

Повторить действия п. 1) – 5) для каждого разъема.

4 Текущий ремонт

Вскрытие, ремонт или замену изделия производить после истечения гарантийного срока.

К ремонту изделия допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй, прошедшие обучение и успешно сдавшие аттестацию в соответствии с установленными требованиями предприятия-изготовителя.

Собственоручный ремонт вышедшего из строя изделия не допускается и влечет за собой прекращение гарантийных обязательств. При проведении ремонта обязательно осуществлять соответствующую запись в паспорте СТАЕ.426459.046-03ПС и формуляре СТАЕ.426459.046-03ФО.

При появлении неисправностей в работе изделия следует установить причину, вызвавшую неисправность.

Характерные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Возможная неисправность | Указания по устранению |
|--|--|
| Нет изображения с IP-видеокамеры | Проверьте кабель и источник электропитания, а также правильность подключения. |
| Изображение с IP-видеокамеры искажено | 1. Проверьте, нет ли на объективе посторонних частиц. Протрите объектив фланелью. 2. Проверьте настройки монитора. 3. Возможно, IP-видеокамера направлена на яркий источник света. Измените положение IP-видеокамеры. 4. Отрегулируйте объектив IP-видеокамеры. |
| IP-видеокамера не работает должным образом и греется | Проверьте правильность подключения инжектора PoE |
| Неправильная цветопередача | Проверьте настройки в меню |
| Изображение с IP-видеокамеры мерцает | Убедитесь, что IP-видеокамера не направлена на интенсивный источник света. Измените положение IP-видеокамеры. |

В ходе ремонта изделия необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в п. 3.2 настоящего Руководства

5 Хранение

Изделие хранится в составе и в упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

Условия хранения и срок сохраняемости определены в РЭ на программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит изделие.

Перед размещением изделия на хранение необходимо внешним осмотром проверить сохранность транспортной упаковки (тары).

Не допускается хранение изделия в агрессивных средах, содержащих пары кислот и щелочей.

В процессе хранения ежегодно или при изменении места хранения необходимо производить визуальный осмотр сохранности упаковки (тары).

6 Транспортирование

Изделие транспортируется в составе и в упаковке программно-аппаратного комплекса, в состав которого входит.

Условия транспортирования определены в РЭ на программно-аппаратный комплекс, в состав которого входит изделие.

Перед транспортированием необходимо убедиться в целостности защитных пломб на штатной упаковке.

Расстановка и крепление транспортной тары с упакованными изделиями в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение транспортной тары и отсутствие ее перемещения во время транспортирования.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо соблюдать требования маркировки на транспортной упаковке (таре).

7 Утилизация

По истечении срока службы изделие демонтируется и на договорной основе отправляется для проведения мероприятий по его утилизации на предприятие-изготовитель либо в организацию, имеющую лицензию на выполнение данных видов работ.

Решение об утилизации принимается установленным порядком по акту технического состояния на предлагаемое к списанию изделие. К акту технического состояния прилагается паспорт и формуляр изделия, заполненный на день составления акта.

Приложение А

(справочное)

Перечень терминов, сокращений и определений, принятых в настоящем Руководстве

Битрейт – количество бит, используемых для передачи/обработки данных в единицу времени, либо минимальный размер канала, который сможет пропустить этот поток без задержек;

ОТК – отдел технического контроля;

ПО – программное обеспечение;

Плагин - независимо компилируемый программный модуль, динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и/или использования её возможностей;

РЭ - руководство по эксплуатации;

FPS (frame per second) – скорость смены кадров в секунду.

Приложение Б

(справочное)

Перечень расходных материалов, необходимых при проведении технического обслуживания

| Наименование | Стандарт или ТУ | Единица измерения | Количество расходных материалов | |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|------|
| | | | ТО-1 | ТО-2 |
| Спирт этиловый ректифицированный технический | ГОСТ 18300-87 | л | 0,05 | 0,01 |
| Лента липкая изоляционная | ГОСТ 0477-86 | м | — | 0,4 |
| Стиральный порошок типа «ЛОТОС» | — | кг | 0,05 | — |
| Краска МЛ-12 RAL 9016 | — | кг | 0,05 | — |
| Шкурка бум. 1С П2 15 А 25-Н М | ГОСТ 6456-82 | м ² | 0,05 | — |
| Марля медицинская | ГОСТ 9412-93 | м ² | 0,1 | 0,05 |
| Фланель отбеленная | ГОСТ 7259-77 | м ² | 0,15 | — |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
|------|-------------------------|------------|-------|----------------|--|---------------|---|---------|----------|
| | измененных | замененных | новых | аннулированных | | | | | |
| 3 | – | Все | – | – | – | СТВФ.00055-19 | | | 27.12.19 |